

© **CREATIVISION**

Home Entertainment & Personal Computing System

MUSIC MAKER



ISTRUZIONI

Complimenti! Hai acquistato uno dei più bei giochi CREATIVISION che ti permetterà di sperimentare ed esprimere la tua sensibilità e fantasia musicale.

Hai a tua disposizione un'orchestra composta da 4 strumenti: violino, violonciello, flauto e pianoforte;

puoi comporre, suonare e ascoltare la tua musica preferita cambiando il ritmo ed il tempo della composizione.

Inizialmente, premendo il tasto RESET, il MUSIC MAKER seleziona automaticamente il pianoforte ed un tempo nominale.

PER CAMBIARE GLI STRUMENTI MUSICALI

Per cambiare lo strumento musicale utilizzato, premi semplicemente il tasto INSTRUMENT SELECT. Lo strumento utilizzato in quel momento viene indicato sullo schermo da un punto rosso.

PER CAMBIARE IL TEMPO

Per variare il tempo, premi il tasto TEMPO e uno qualsiasi dei valori numerici da 0 a 9. Il tempo più veloce è 0, il più lento 9.

PER CAMBIARE IL RITMO

Premi il tasto RHYTHM ed uno dei tasti da 0 a 9.

Ciascun valore numerico rappresenta il tipo di ritmo scritto sopra il numero come viene mostrato sulla mascherina di controllo del MUSIC MAKER.

Per cancellare il ritmo premi il tasto CLEAR.

ASCOLTA LA MUSICA!

Se vuoi solamente goderti la musica, premi il tasto MUSIC e uno dei 3 brani programmati (Tasti 0, 1, 2).

Ciascuno di questi tasti è programmato con un pezzo musicale differente e cioè:

0. Canto popolare tedesco

1. Old king Cole

2. Rapsodia giovanile

Per interrompere l'esecuzione premi RESET.

PER COMPORRE LA MUSICA

Scegli lo strumento, il ritmo, il tempo ed inizia a suonare premendo i tasti-nota indicati sulla mascherina del MUSIC MAKER.

Potrai facilmente comporre qualsiasi pezzo musicale a tuo piacere. Mentre suoni, sullo schermo appariranno le note con l'impostazione musicale corretta e con lo strumento scelto.

Per ascoltare la musica composta, scegli un tempo e un ritmo e premi il tasto PLAY. Per interrompere l'esecuzione premi RESET.

Il tasto RESET tuttavia non cancella la musica dalla memoria.

Per poterlo fare premi il tasto RECORD.

Iniziando infatti a registrare una nuova melodia, automaticamente cancelli qualsiasi altra musica in quel momento nella memoria musicale.

IMPARA LA MUSICA!

Premi il tasto LEARN e uno dei numeri da 0 a 9.

Ciascun numero ha una melodia differente. La melodia verrà suonata per una volta accompagnata dal ritmo. Poi essa verrà ripetuta nota per nota. Devi inserire la nota esatta dopo averla ascoltata per permettere al computer di continuare.

Sullo schermo apparirà in aiuto, la relativa nota. Devi solo riconoscerla ed inserirla correttamente.

Un «biip» segnerà una introduzione scorretta.

Per cancellare il programma LEARN, premi CLEAR.

Per il programma LEARN sono a disposizione i seguenti brani musicali.

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 0. Craple song | 5. Happy former |
| 1. Auld lang syne | 6. Oh Susannah! |
| 2. Santa Lucia | 7. Twingle Twingle little star |
| 3. Canto popolare scozzese | 8. Down the road |
| 4. Ho - La - Hi | 9. Silent night |

PREPARATI

Prima di iniziare la tua carriera musicale, assicurati che tutto sia in ordine. Segui attentamente questa lista di controllo.

- 1) Cavo d'antenna dell'Unità Principale connesso al TV.
- 2) Unità Principale allacciata alla corrente di rete.
- 3) Televisore allacciato alla corrente di rete.
- 4) Interruttore dell'Unità Principale in posizione OFF.
- 5) Cassetta gioco MUSIC MAKER correttamente inserita.


Poni l'interruttore dell'Unità Principale in posizione ON.

Il MUSIC MAKER apparirà sullo schermo in una melodia dimostrativa.

Se qualcosa non va, prova a sintonizzare meglio il canale televisivo.

PRONTO!

- 1) Inserisci la mascherina di plastica su ciascun dispositivo di comando come mostrato in figura.

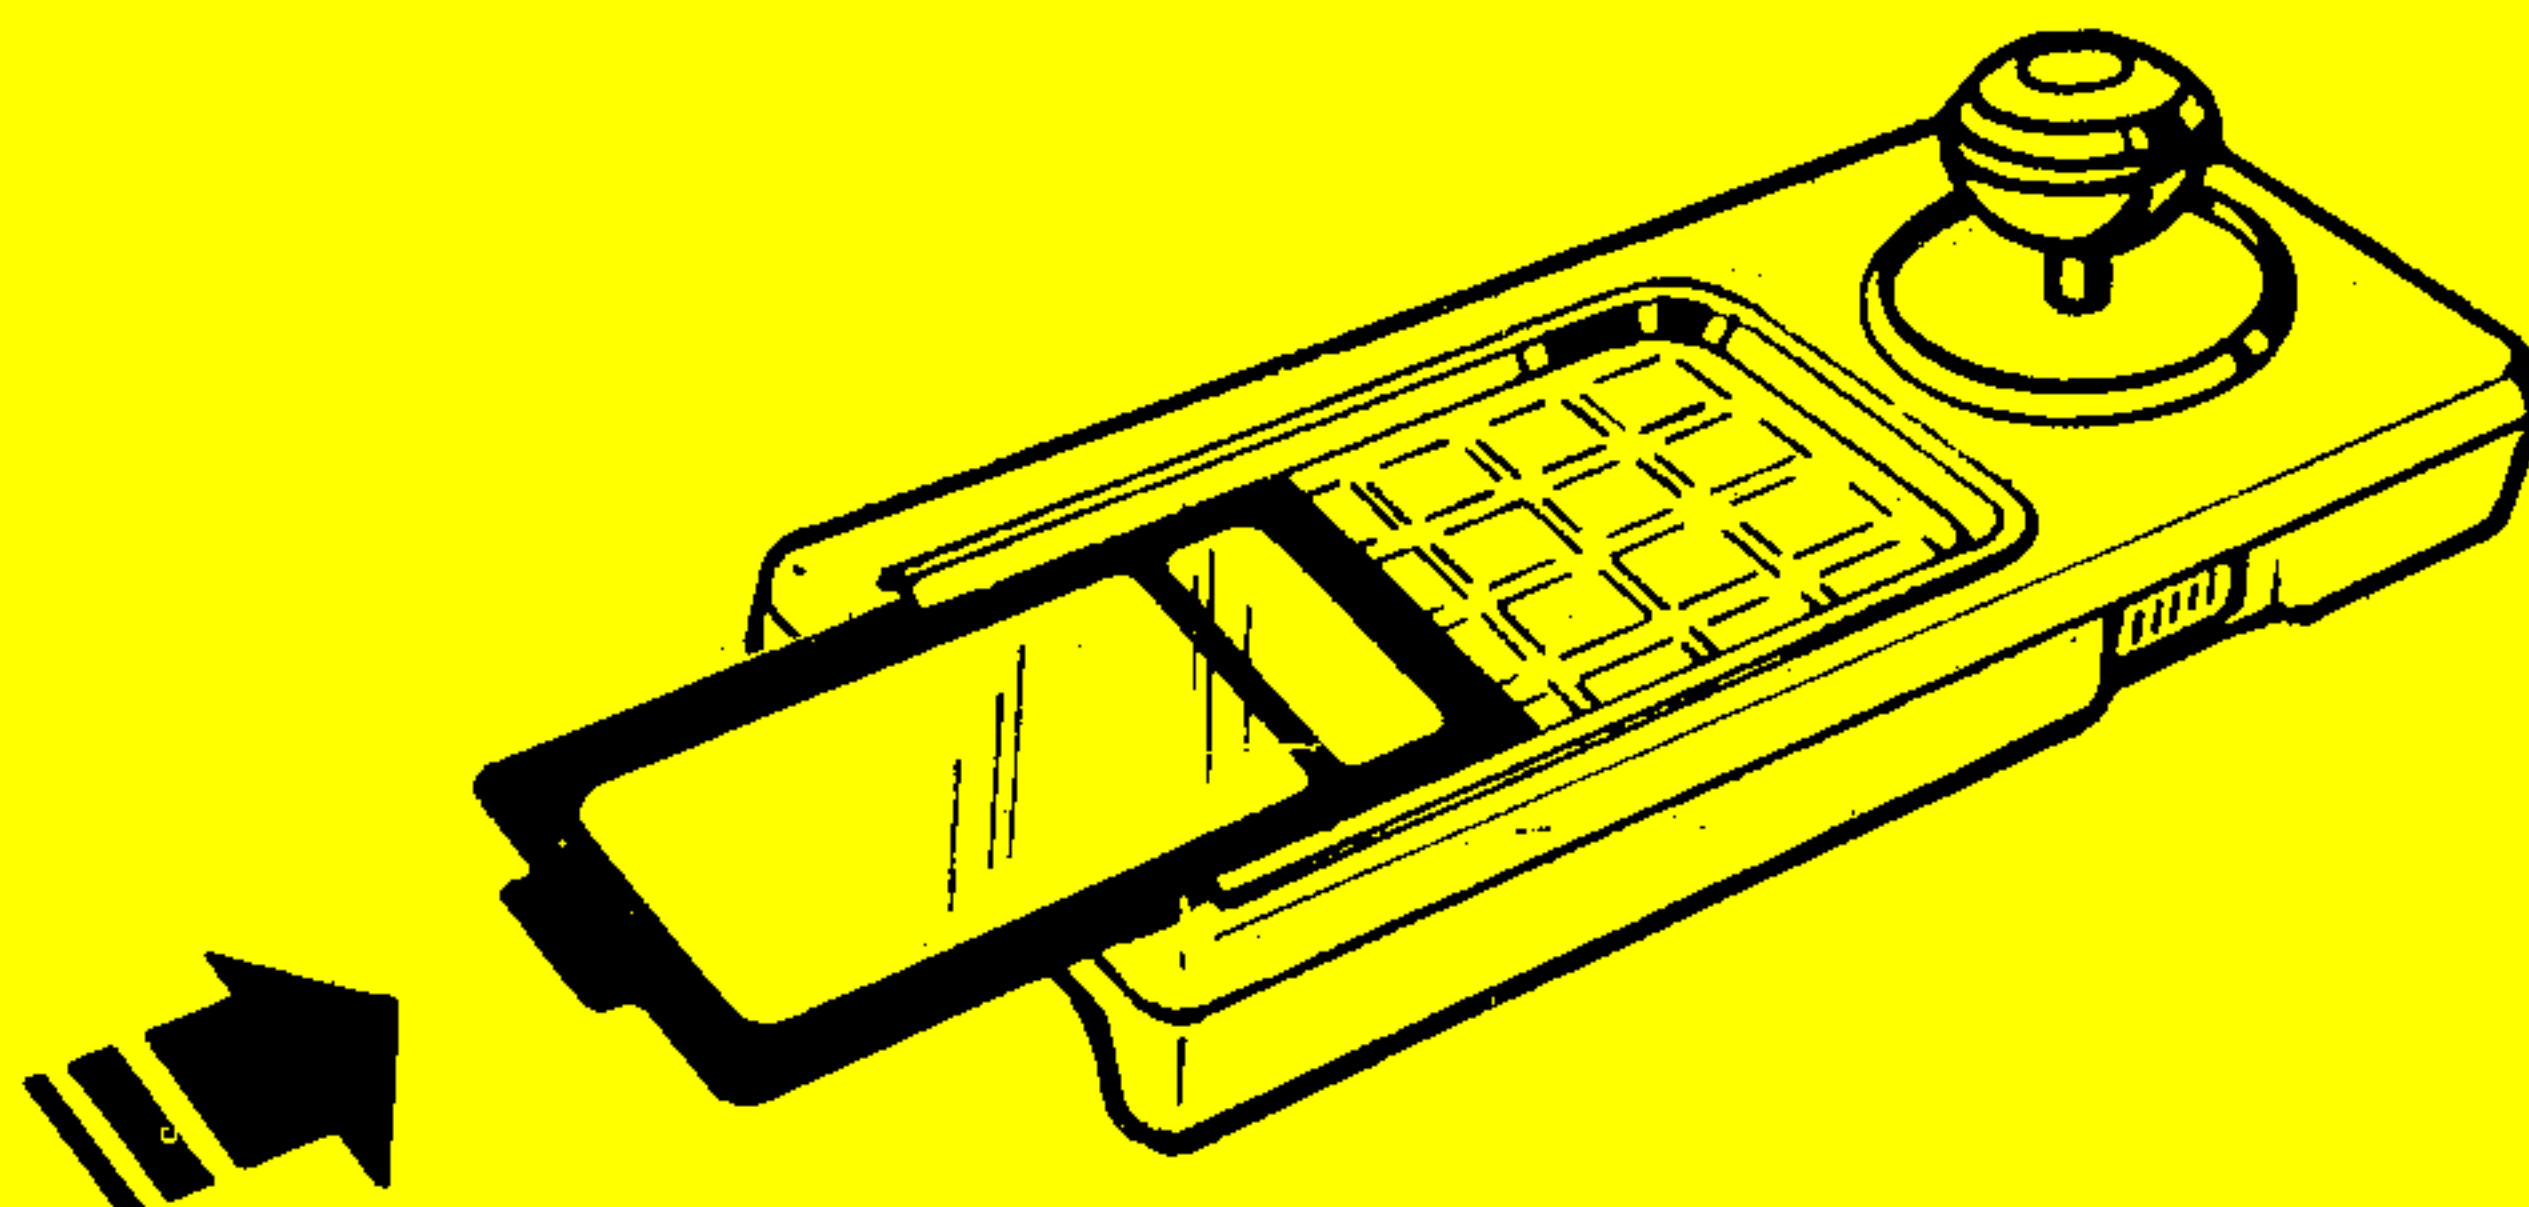

- 3) Premi il pulsante RESET sull'Unità Principale.
- 3) Scegli lo strumento, il ritmo, il tempo ed inizia a suonare. Puoi anche scegliere i programmi LEARN o MUSIC. Buon divertimento!

CREATIVISION

Zanussi Elettronica spa

ERRATA CORRIDGE

Per comporre la musica.

La musica composta può venir memorizzata. Premi il tasto RECORD e quindi seleziona uno dei 4 strumenti che vuoi suonare.

Componi la tua musica utilizzando le note della tastiera. Quando hai finito di comporre premi nuovamente il tasto RECORD per memorizzare la tua musica.

Il MUSIC MAKER può memorizzare fino a 247 note.

Per riascoltare la musica composta seleziona il tempo e il ritmo desiderato e quindi premi il tasto PLAY.

Per fermare il riascolto premi il tasto RESET.

Il tasto RESET comunque non cancella la tua musica dalla memoria.

Si cancella la musica composta esclusivamente premendo nuovamente il tasto RECORD.

Così ogni qualvolta tu inizi a comporre una musica azzeri automaticamente la memoria del MUSIC MAKER.

ERRATA CORRIGE

PER COMPORRE LA MUSICA

La musica composta può venir memorizzata. Premi il tasto RECORD e quindi seleziona uno dei 4 strumenti che vuoi suonare.

Componi la tua musica utilizzando le note della tastiera.

Quando hai finito di comporre premi nuovamente il tasto RECORD per memorizzare la tua musica.

Il MUSIC MAKER può memorizzare fino a 247 note.

Per riascoltare la musica composta seleziona il tempo e il ritmo desiderato e quindi premi il tasto PLAY.

Per fermare il riascolto premi il tasto RESET.

Il tasto RESET comunque non cancella la tua musica dalla memoria.

Si cancella la musica composta esclusivamente premendo nuovamente il tasto RECORD.

Così ogni qualvolta tu inizi a comporre una musica azzeri automaticamente la memoria del MUSIC MAKER.