


© CREATIVISION


TV-SPEL OCH HEMDATOR

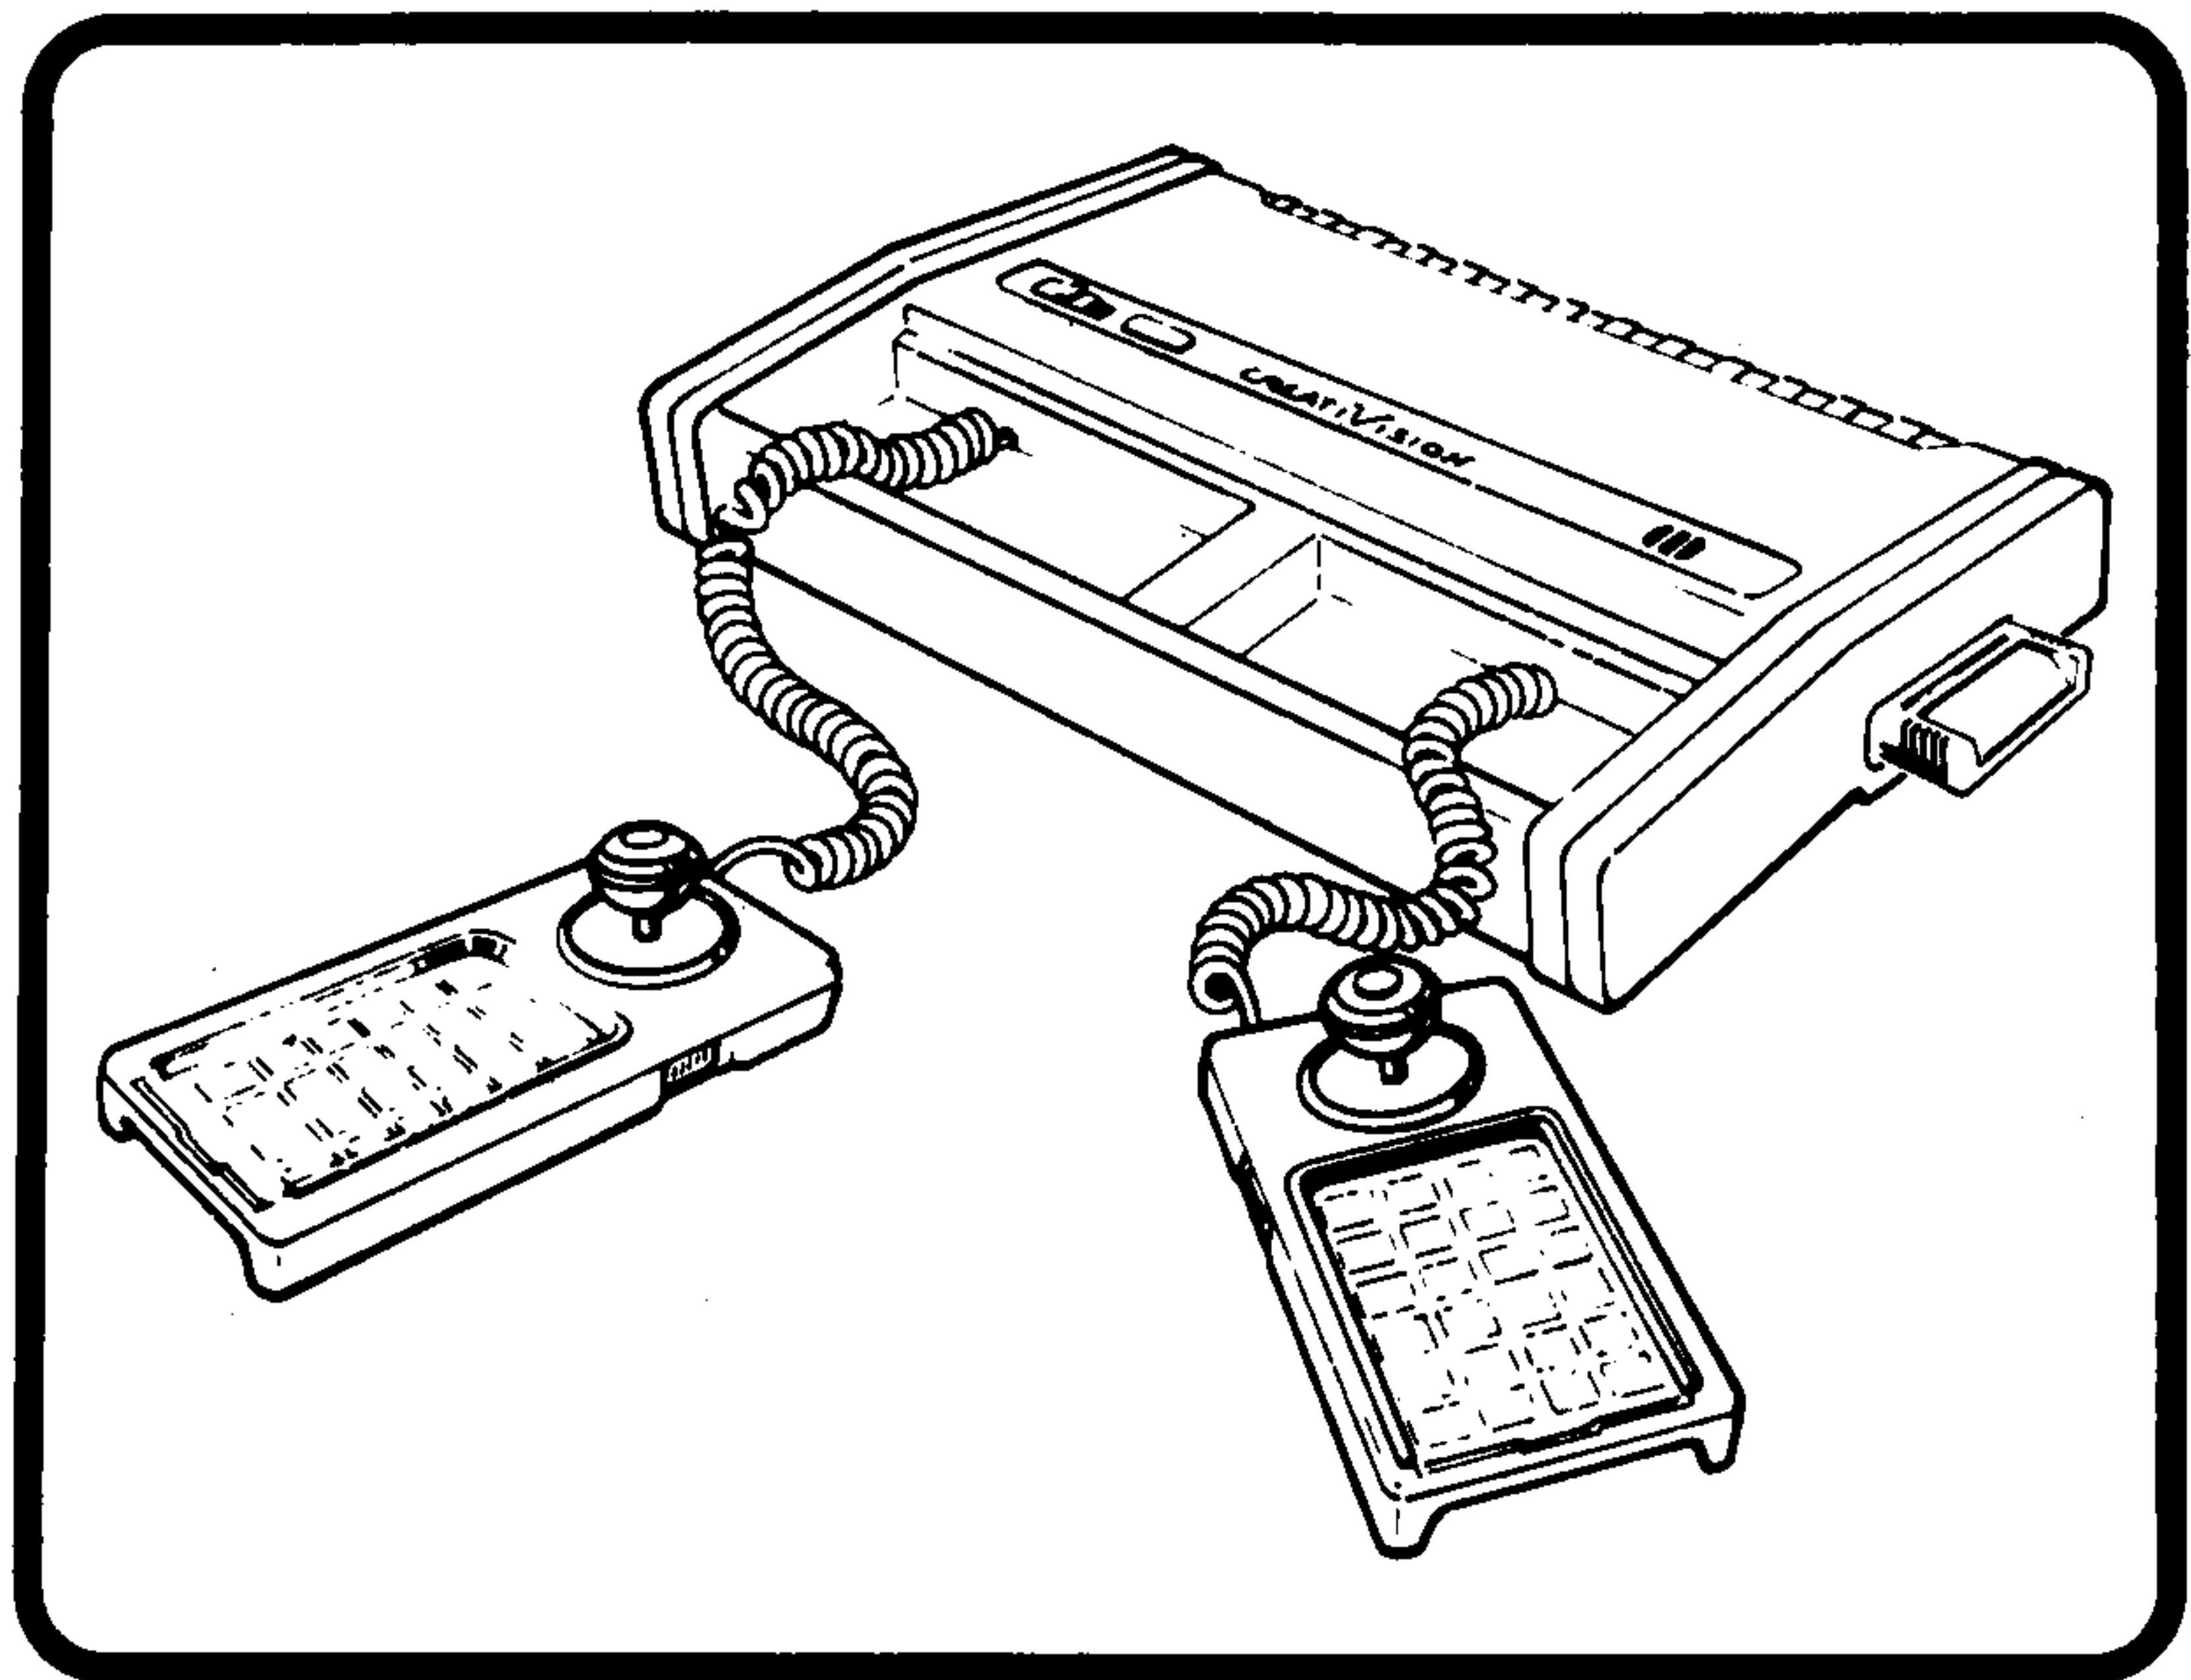


BRUKSANVISNING

NÄR DU ÖPPNAR PRESENTKARTONGEN KOMMER DU ATT FINNA FÖLJANDE DELAR:


HUVUDENHET MED
2 HANDKONTROLLER

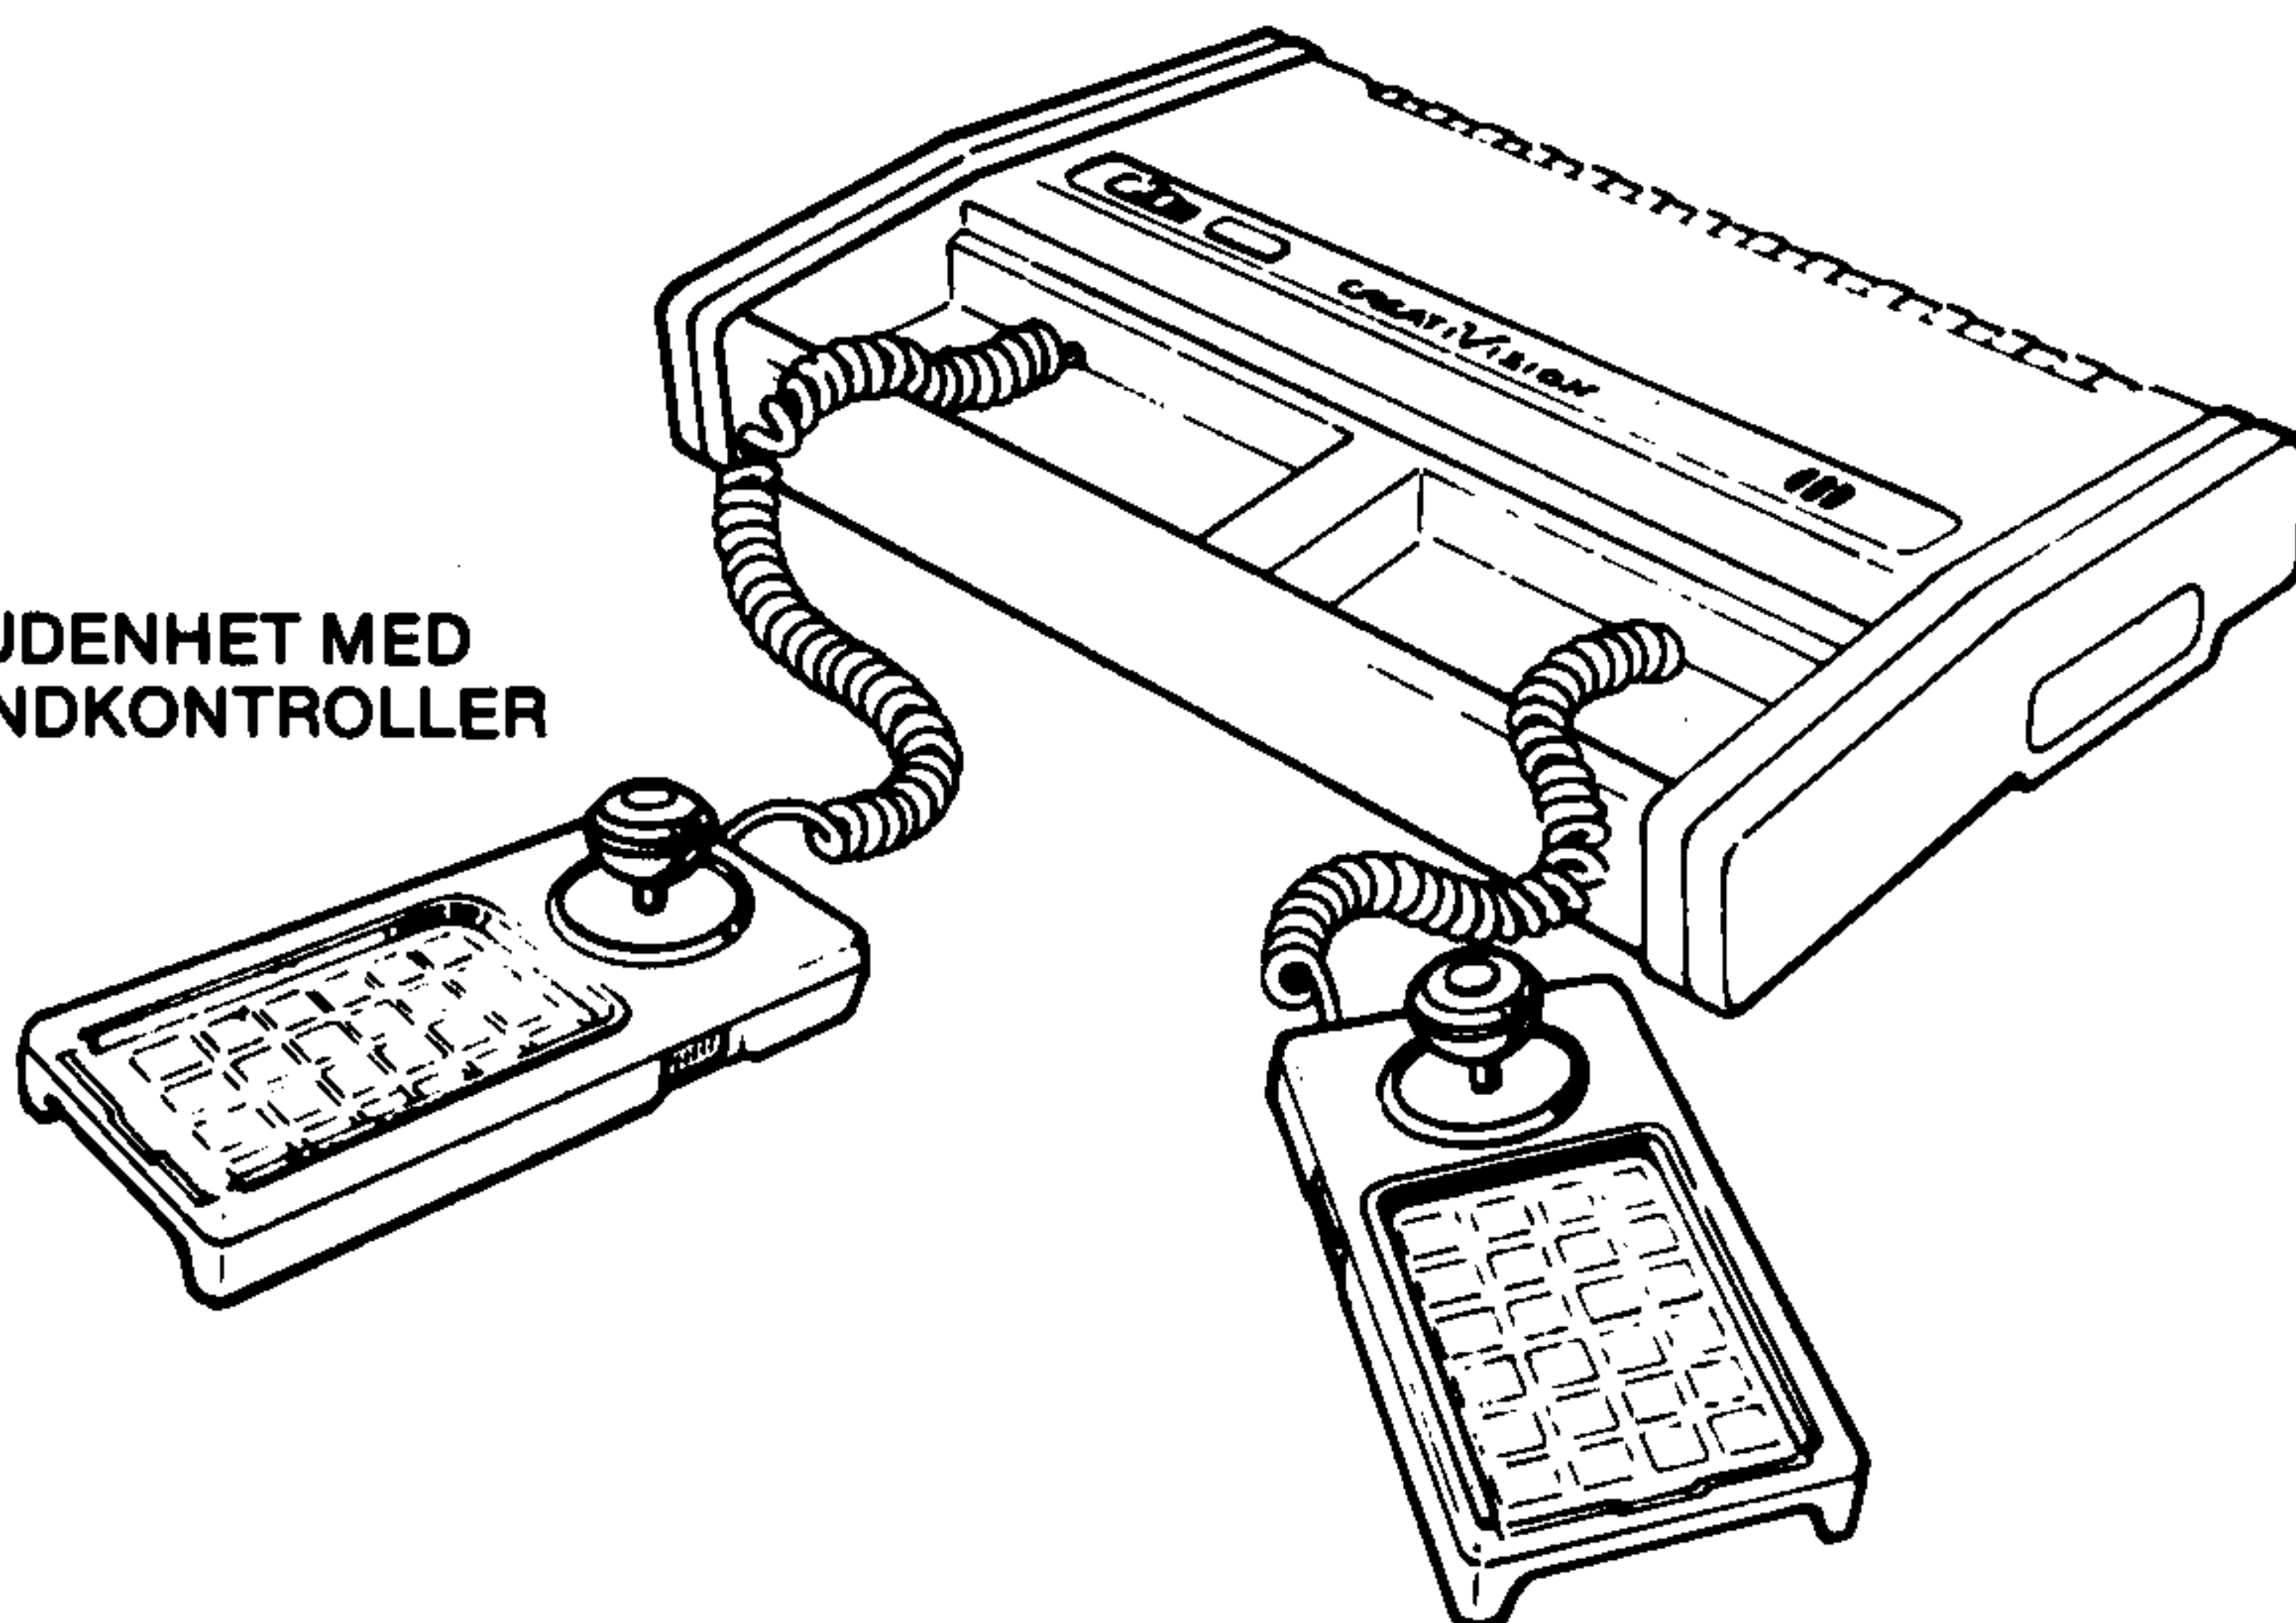


SPELKASSETT MED
BRUKSANVISNING
OCH MALL FÖR
HANDKONTROLLERNA

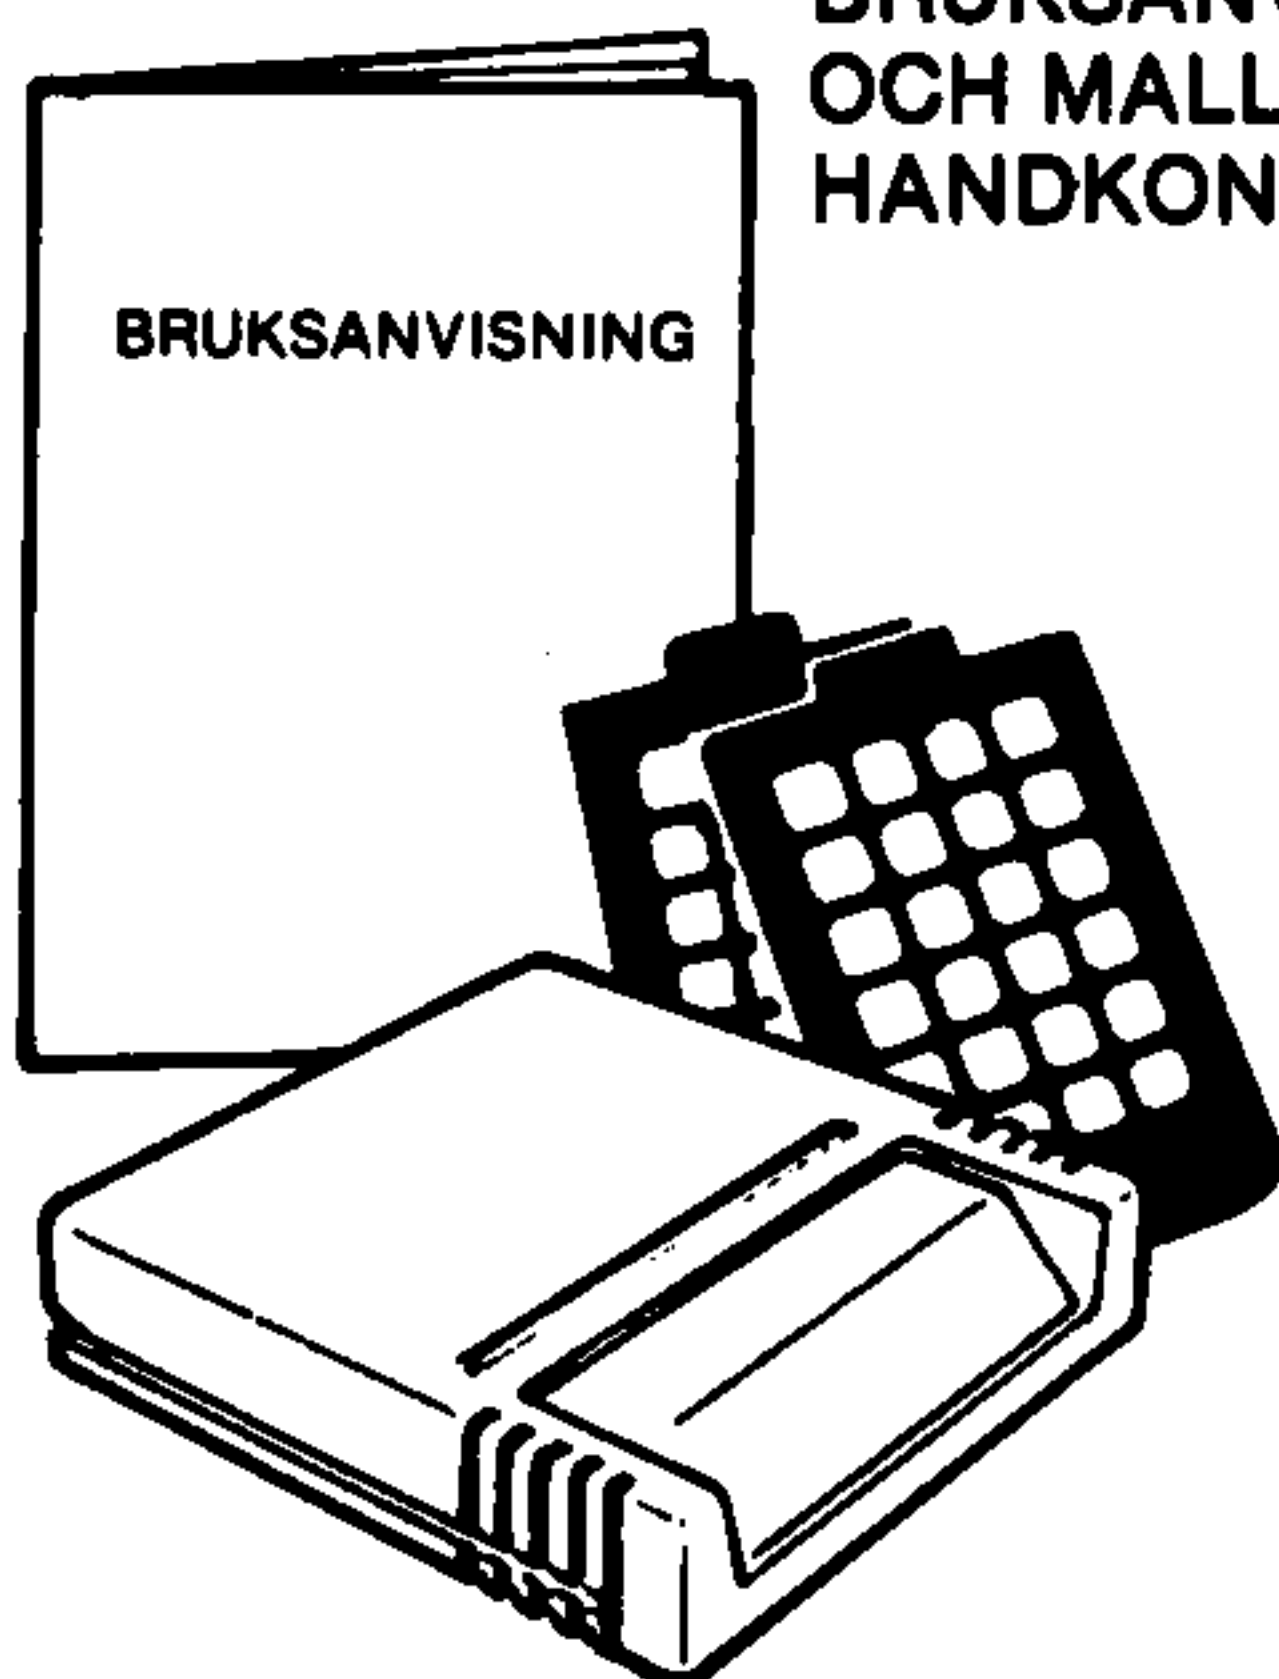

NÄTENHET

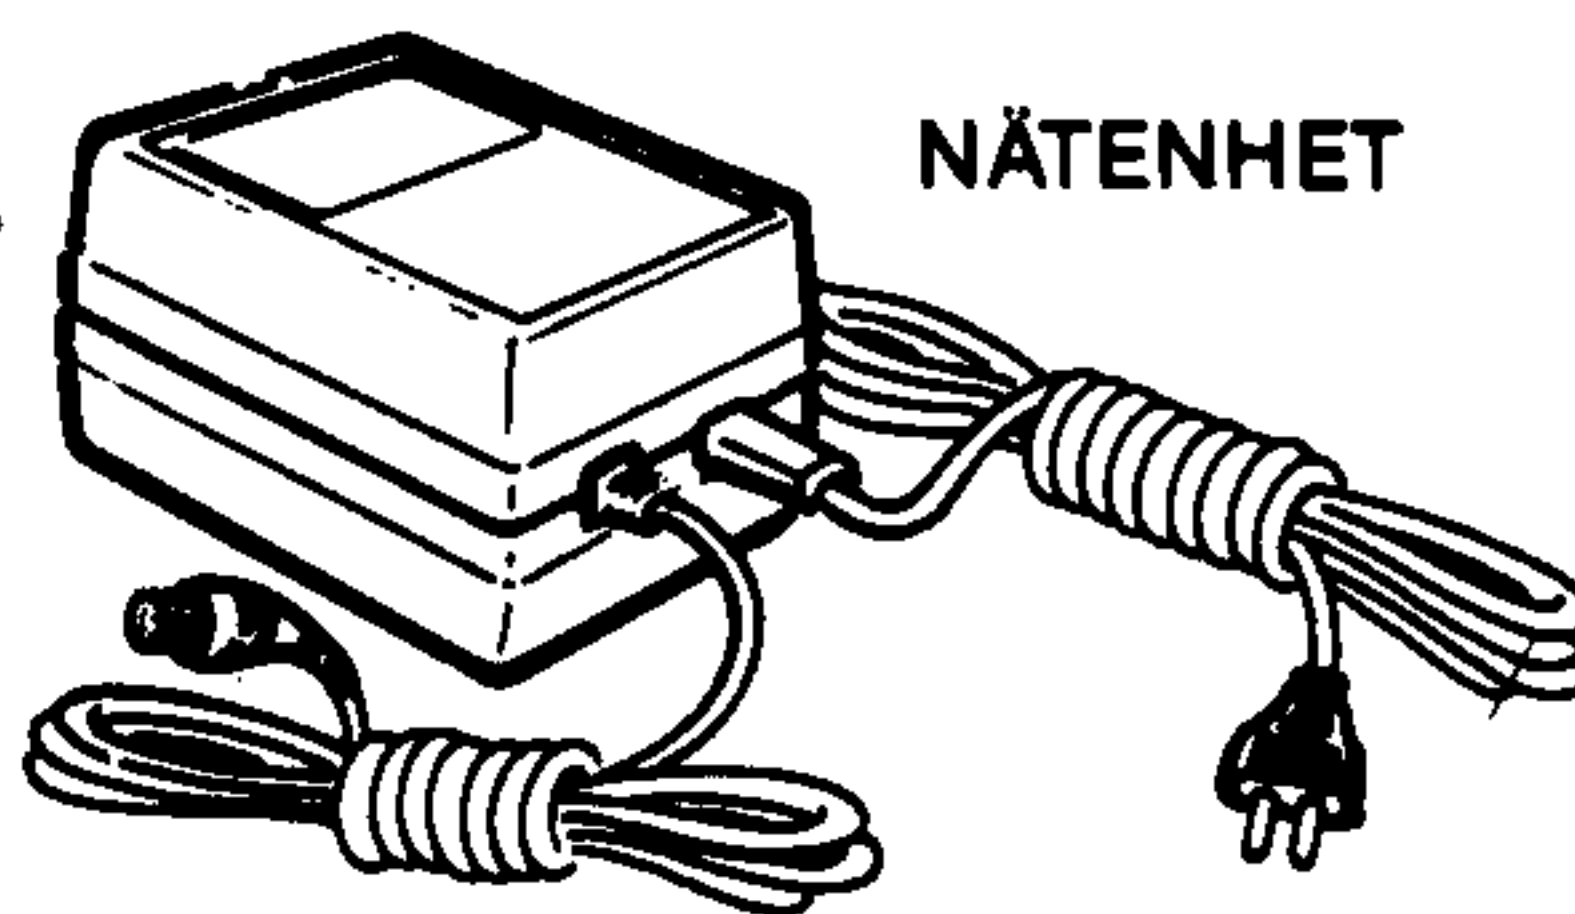


ANTENNOMKOPPLARBOX

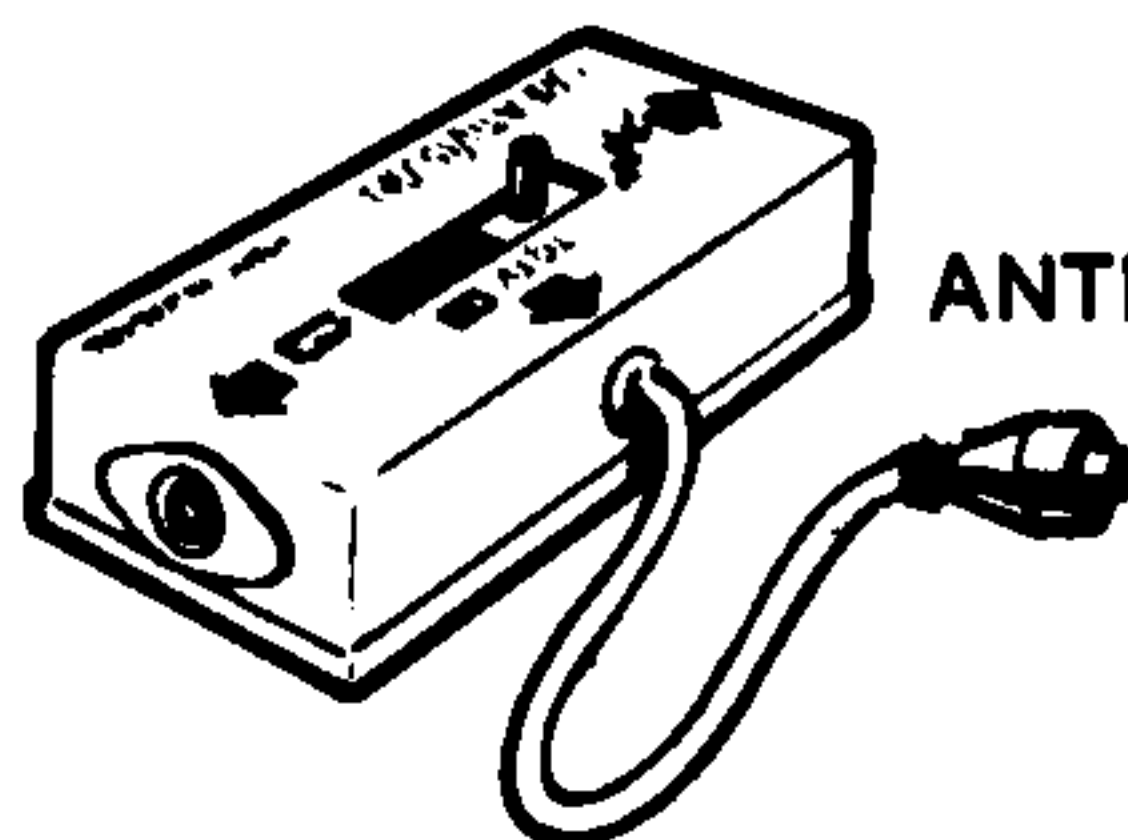

ANTENNOMKOPPLARE


Med hjälp av antennomkopplaren kan du på ett enkelt sätt koppla om din TV mellan TV-mottagning och Creativision.

- Koppla loss antennkabeln från din TV och anslut den till antennomkopplaren.
- Anslut kabeln från antennomkopplaren till antenningången på TV:n.

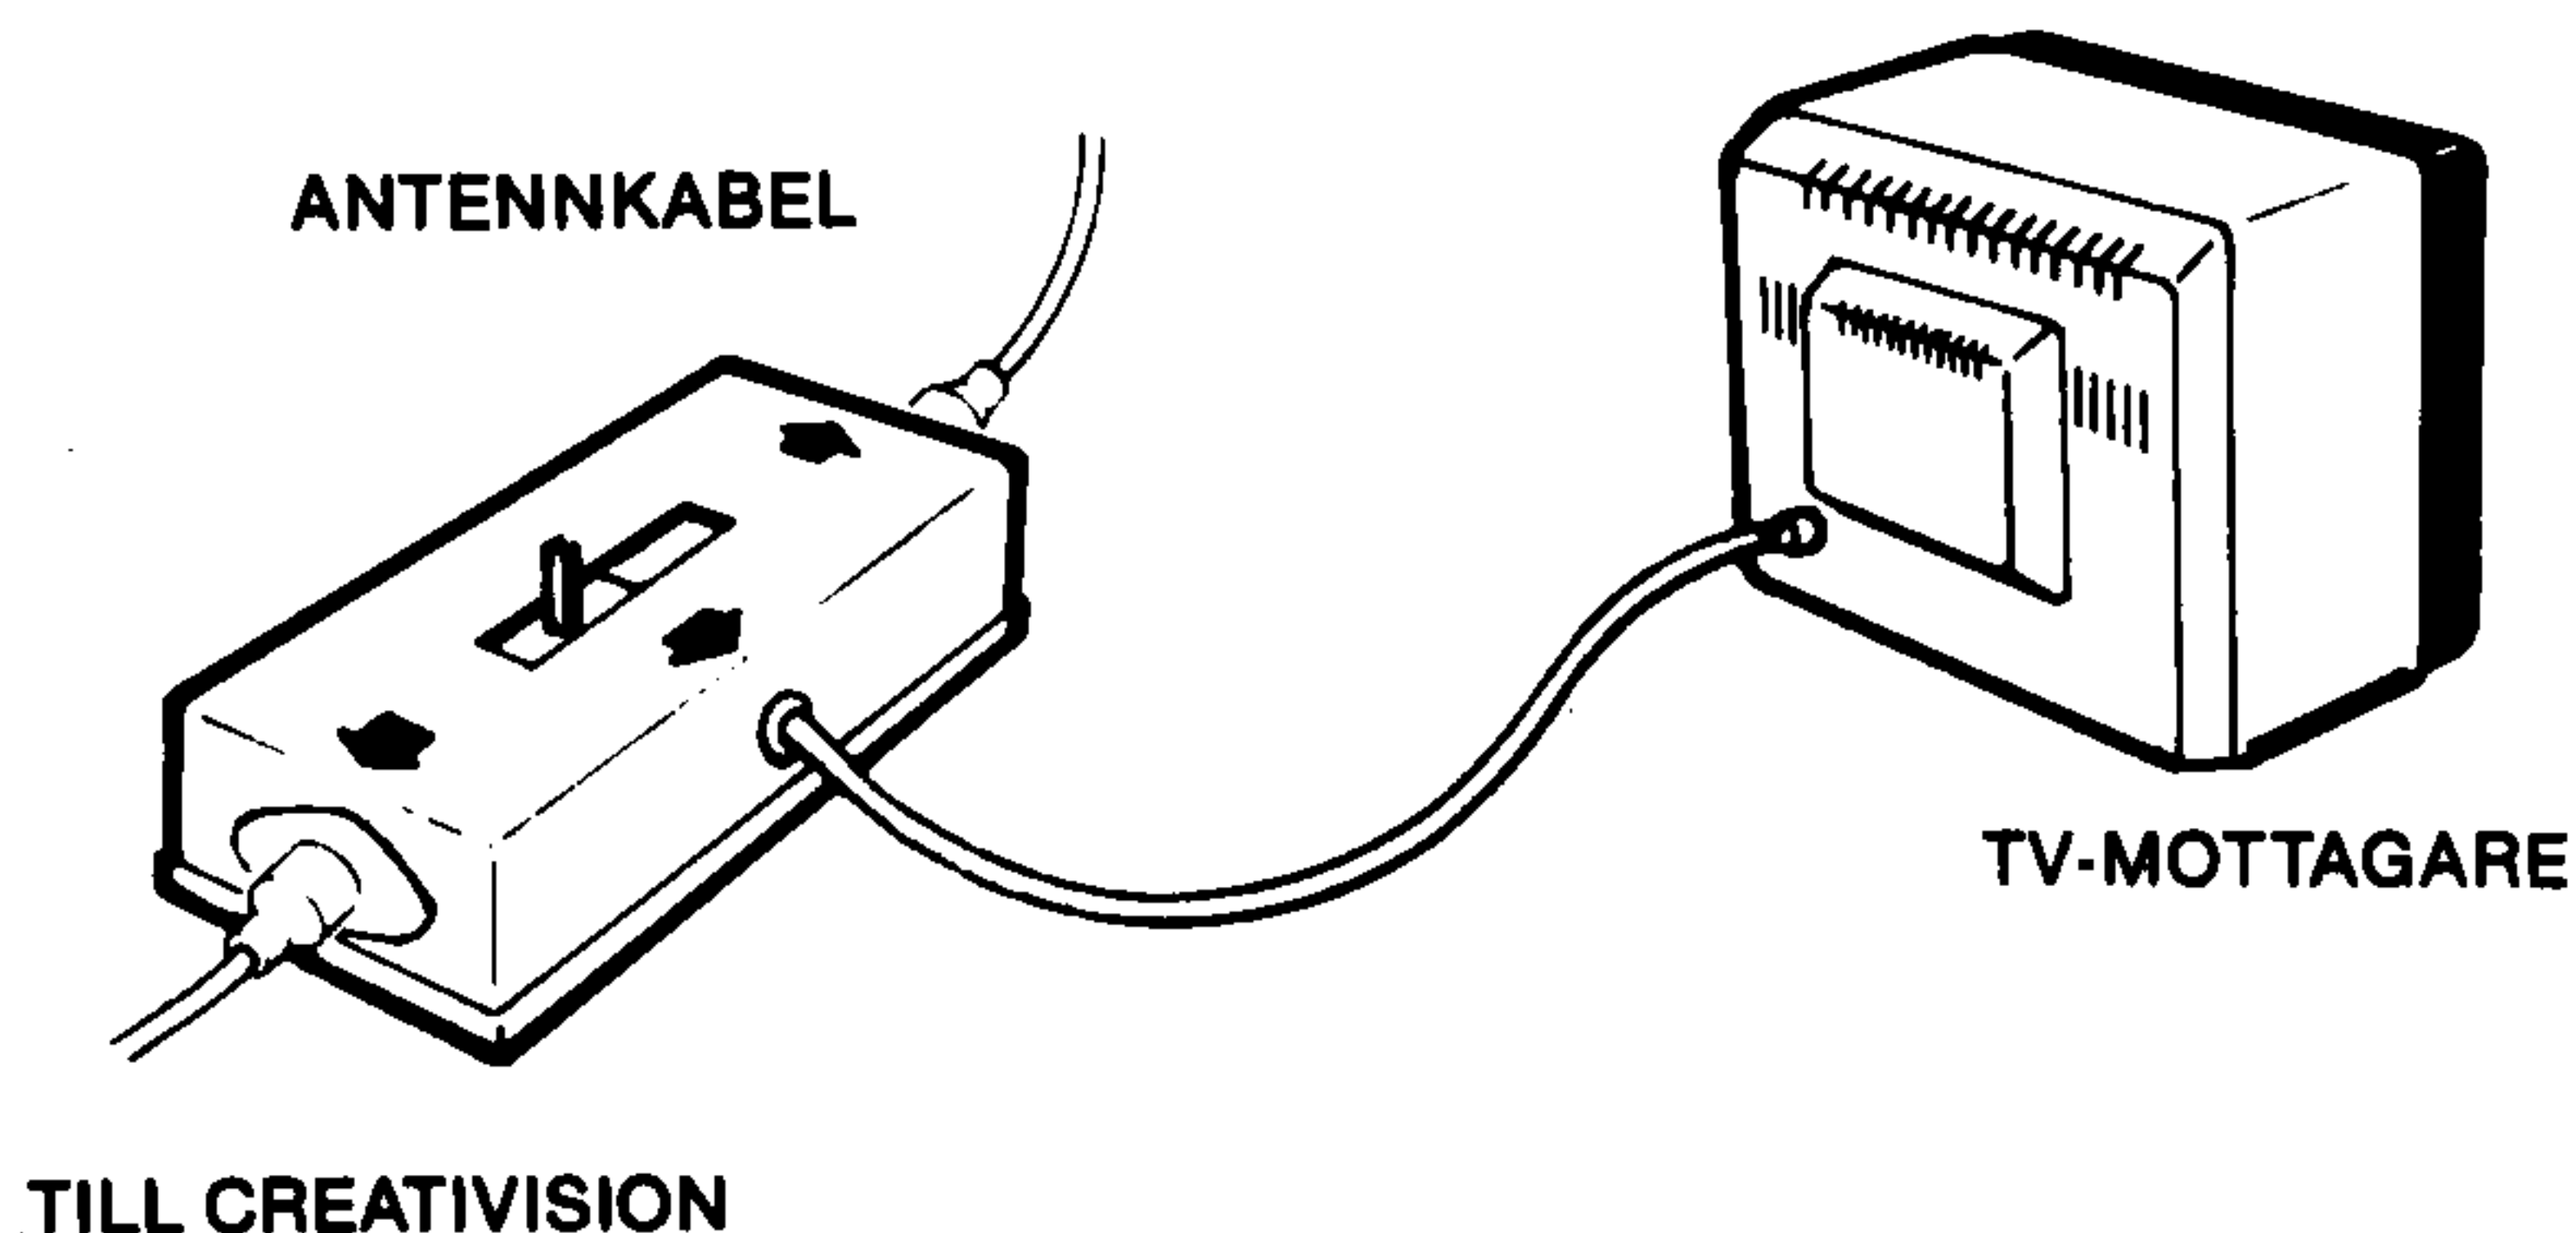


IGÅNGSÄTTNING


1. Kontrollera att strömbrytaren på Creativision står i läge OFF.
2. Anslut kontakten från transformatorn till uttaget på baksidan av Creativision.
3. Anslut transformatorn till vägguttaget.

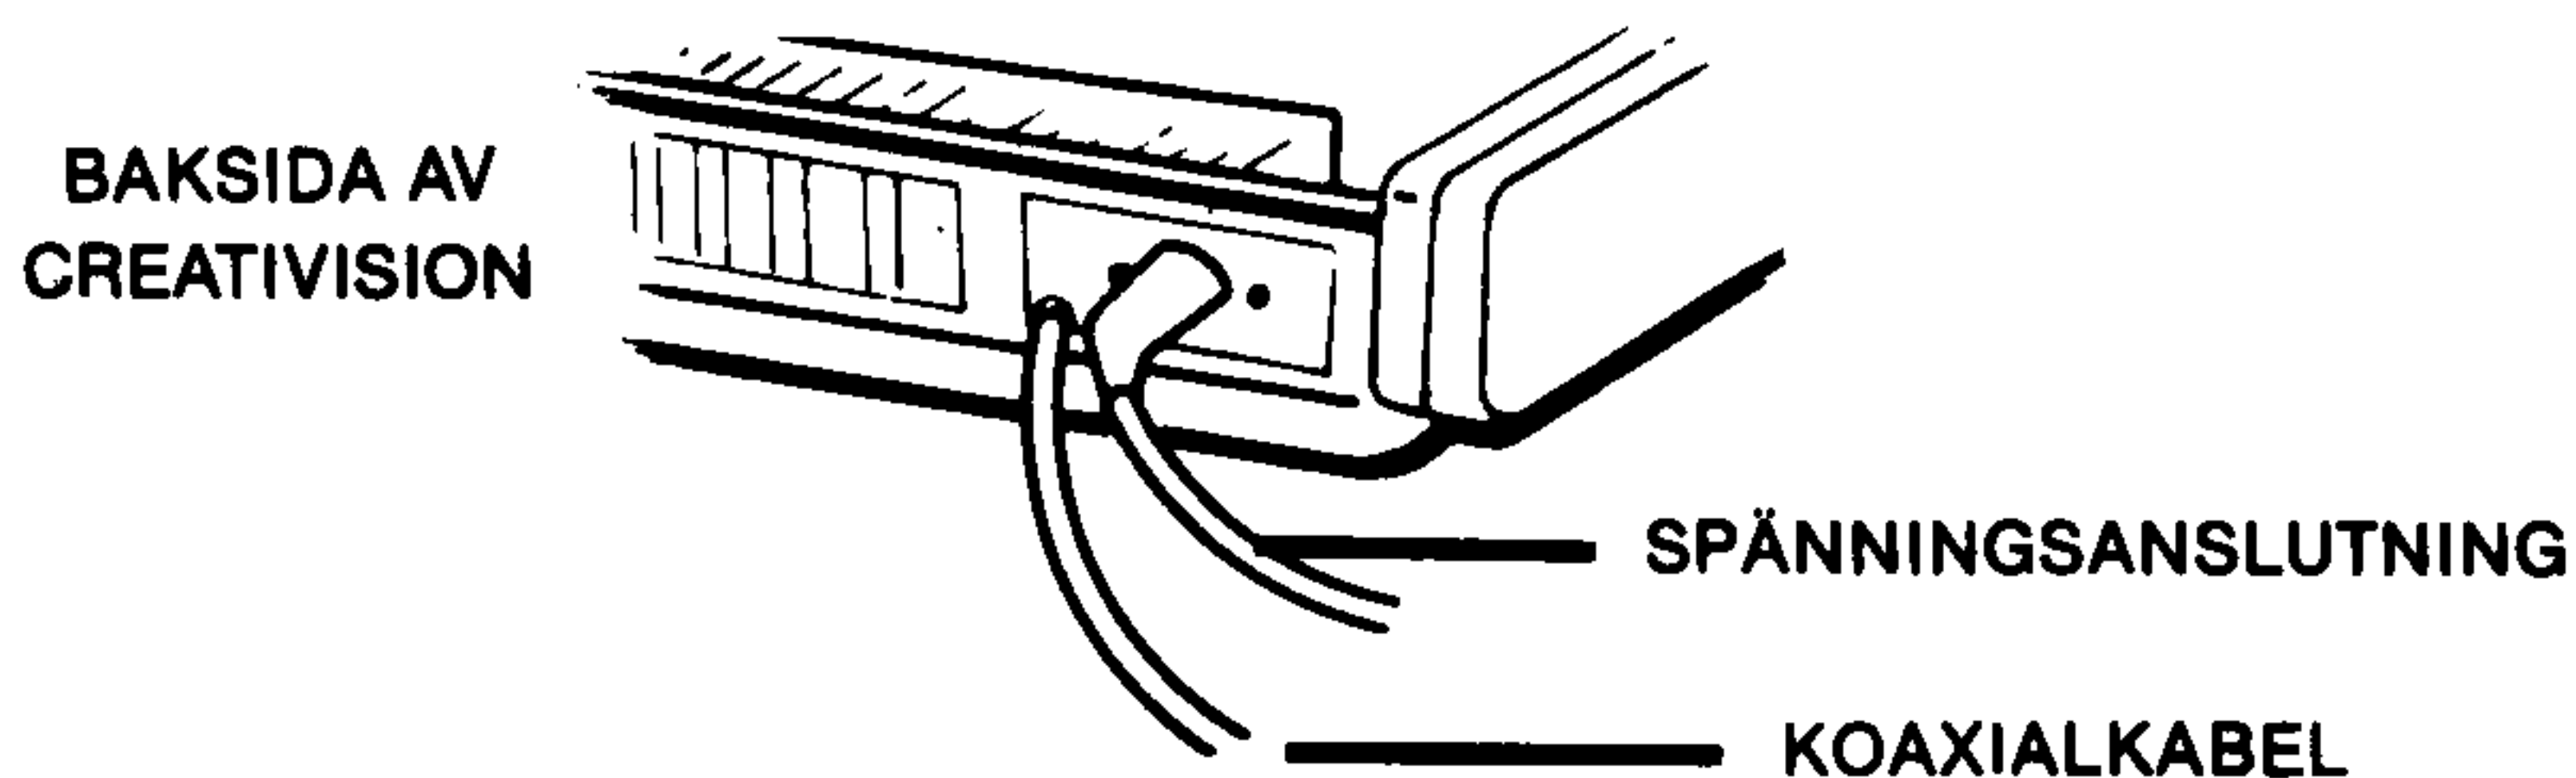

4. Ställ antenncopplaren i läge GAMES.
5. Stoppa in spelkassetten i uttaget på höger sida av Creativision.

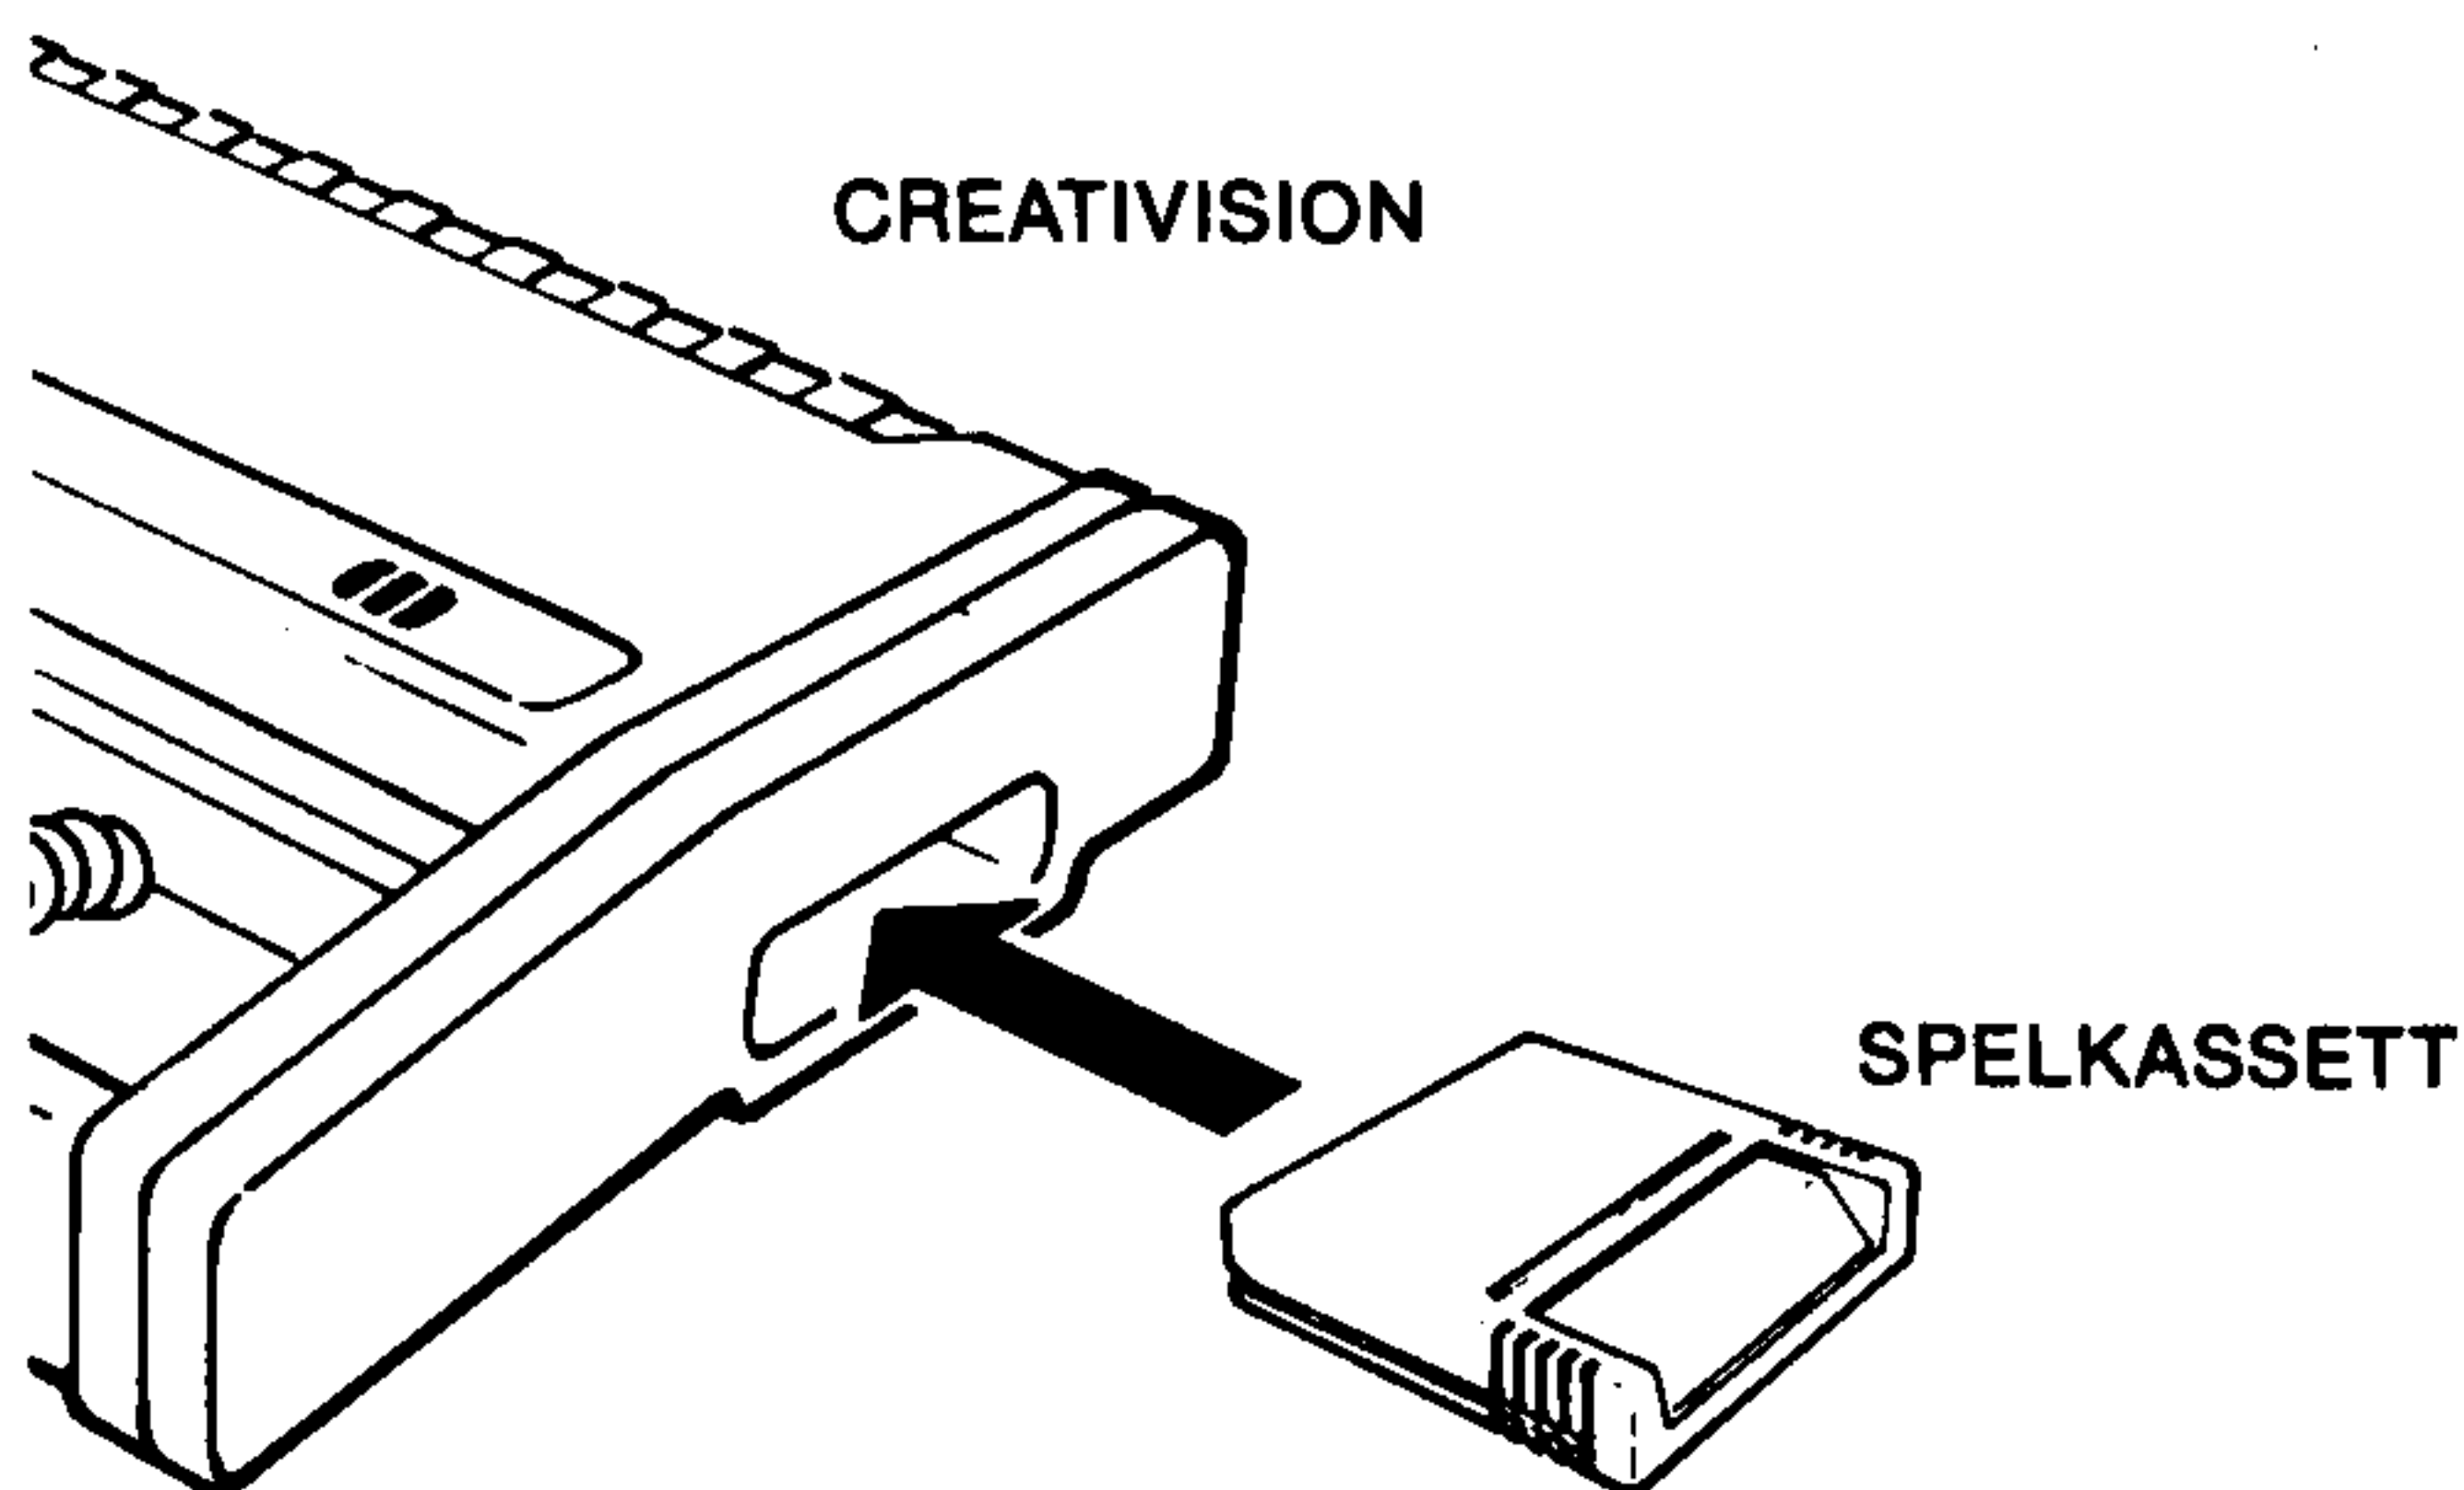

6. Slå på TV:n och ställ in mottagningen på VHF kanal 3.
7. Slå på strömmen på Creativision. En bild skall då komma upp på TV-skärmen och du kan vid behov finjustera kanalinställningen. Observera om din TV är utrustad med automatisk fininställning skall denna stängas av medan du finjusterar bilden. Se bruksanvisningen för din TV.
8. Creativision är nu klar att användas som TV-spel.

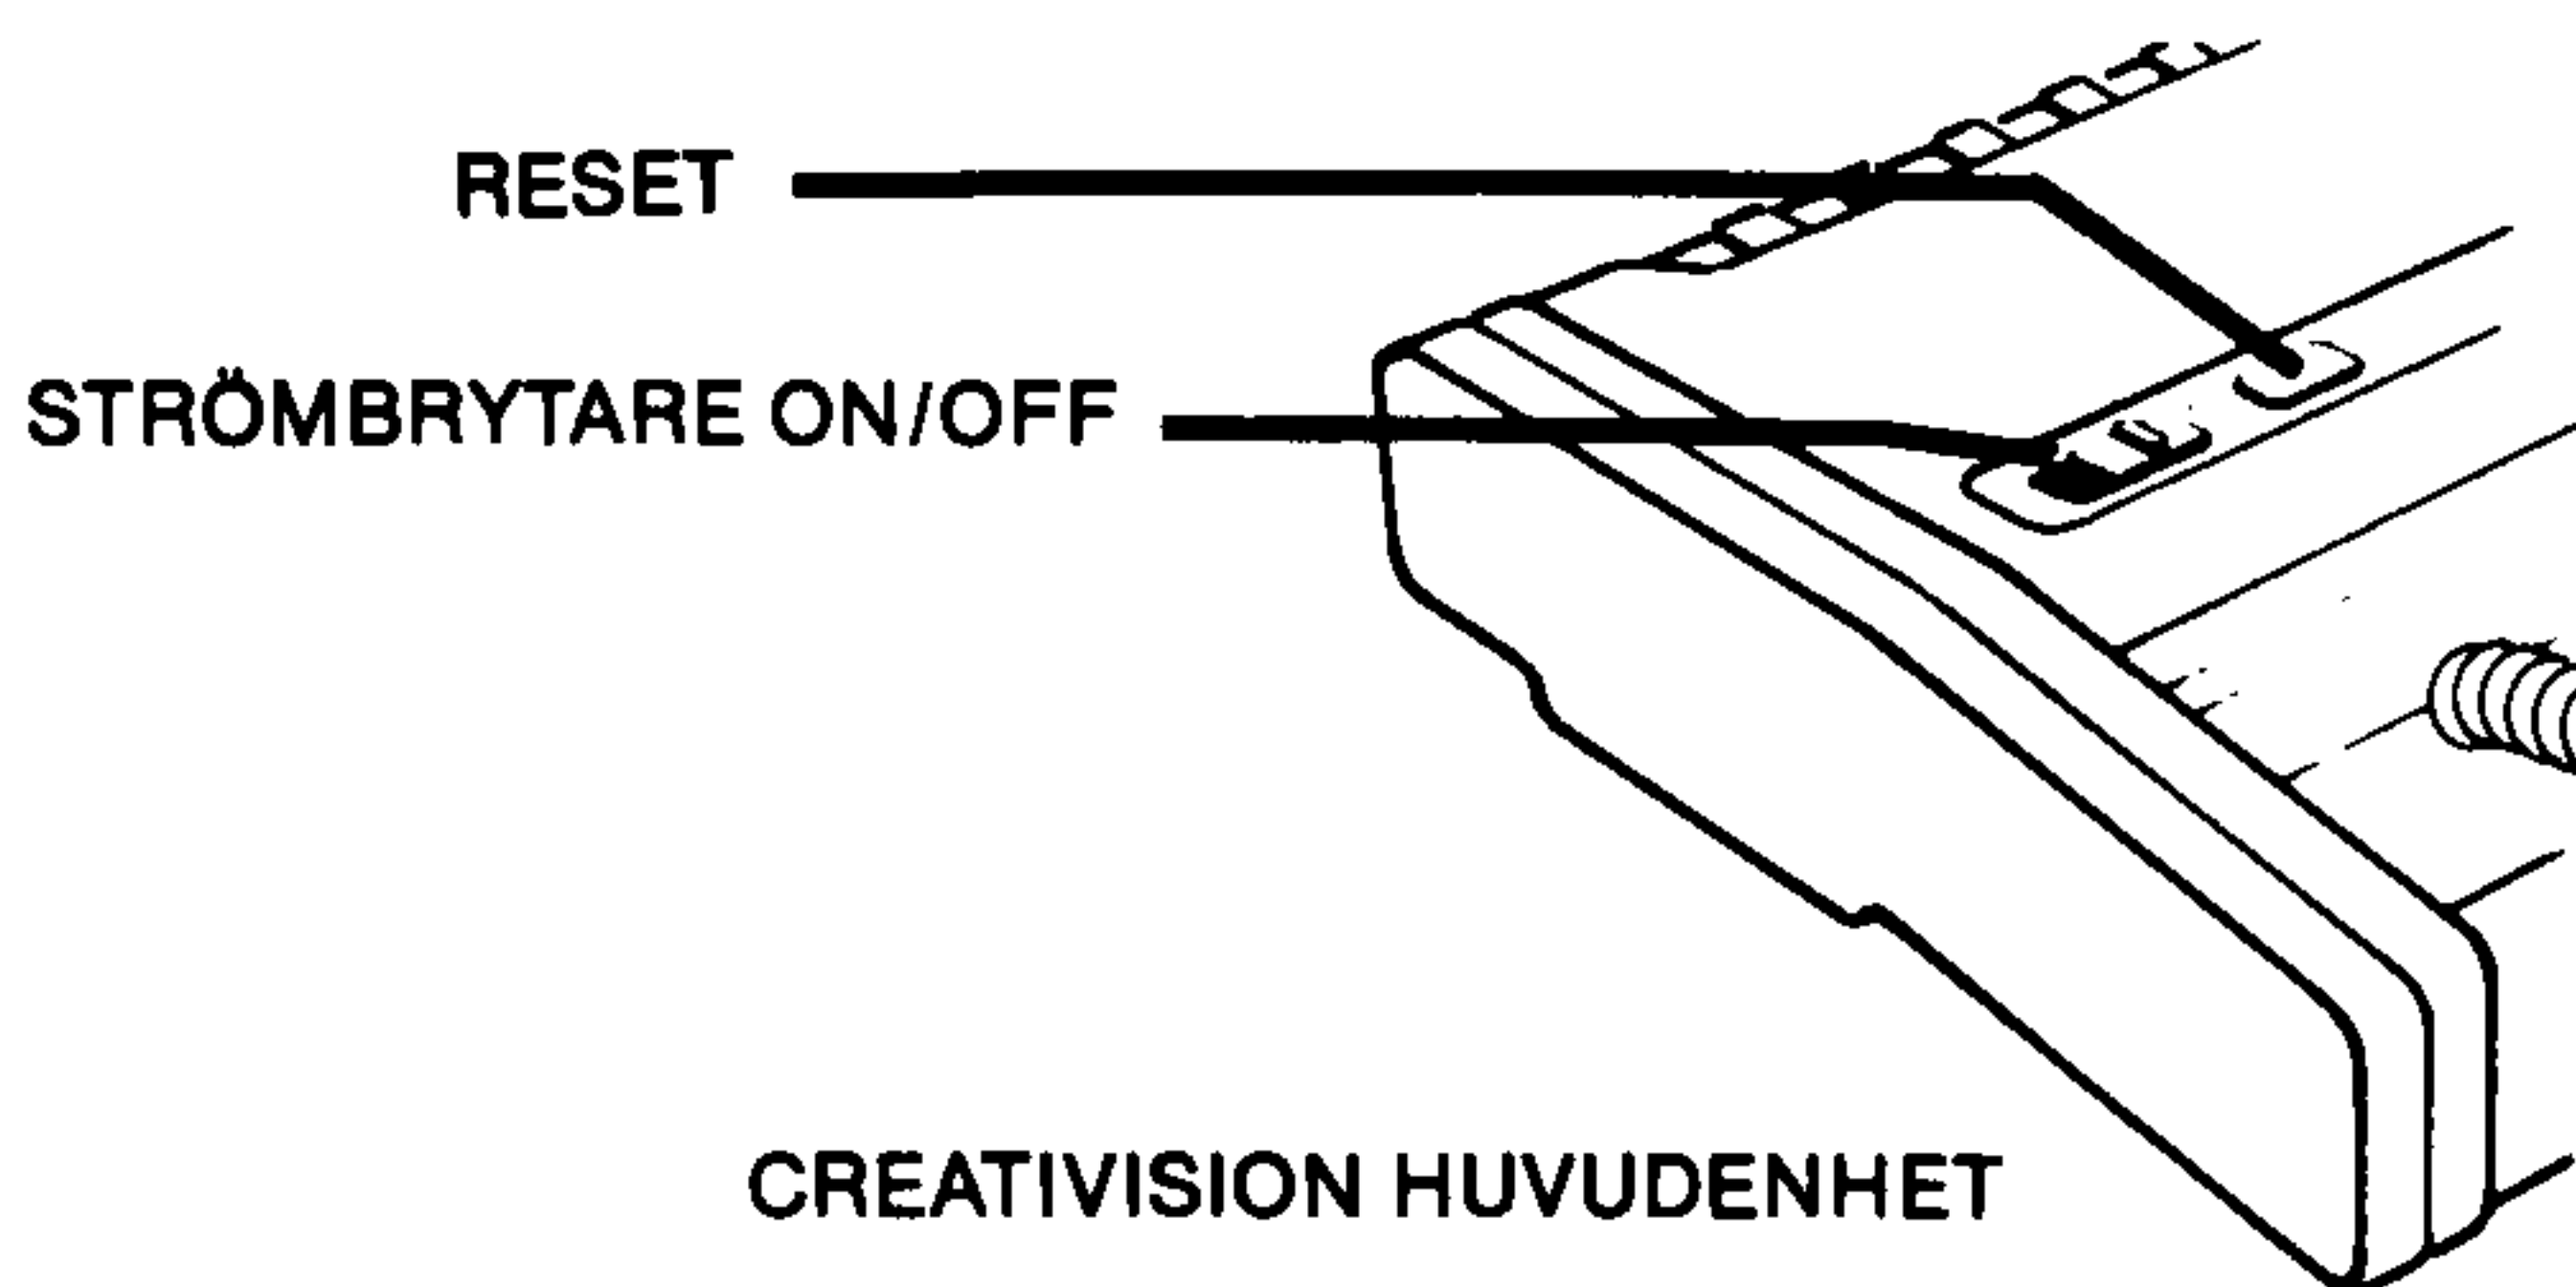

9. Alla TV-spel inkluderar en demonstration som automatiskt startar när du startar apparaten och har TV-spelskassetten instucken i huvudenheten. För att avbryta demonstrationen trycker du på nedkopplingstangenten RESET.
10. Följ nu bruksanvisningen som följer med varje TV-spelskassett.

RESET

Om resettangenten trycks in nollställs TV-spelet och du kan starta från början.

LJUDKONTROLL

När du spelar ett TV-spel kommer du att höra ljudeffekter via TV:ns högtalare. Om ljudet är oklart kan du justera "SOUND CONTROL" som är placerad på huvudenhetens undersida.


Justera försiktigt med en liten skruvmejsel och ANVÄND INTE VÅLD.

HANDKONTROLLERNA

Med huvudenheten följer två stycken handkontroller som är anslutna till huvudenheten med spiralsladd.


Handkontrollernas huvudfunktion är följande:

- Att kontrollera och reglera spelen.
- De innehåller också 48 stycken tangenter som används vid programmering när den används som persondator.

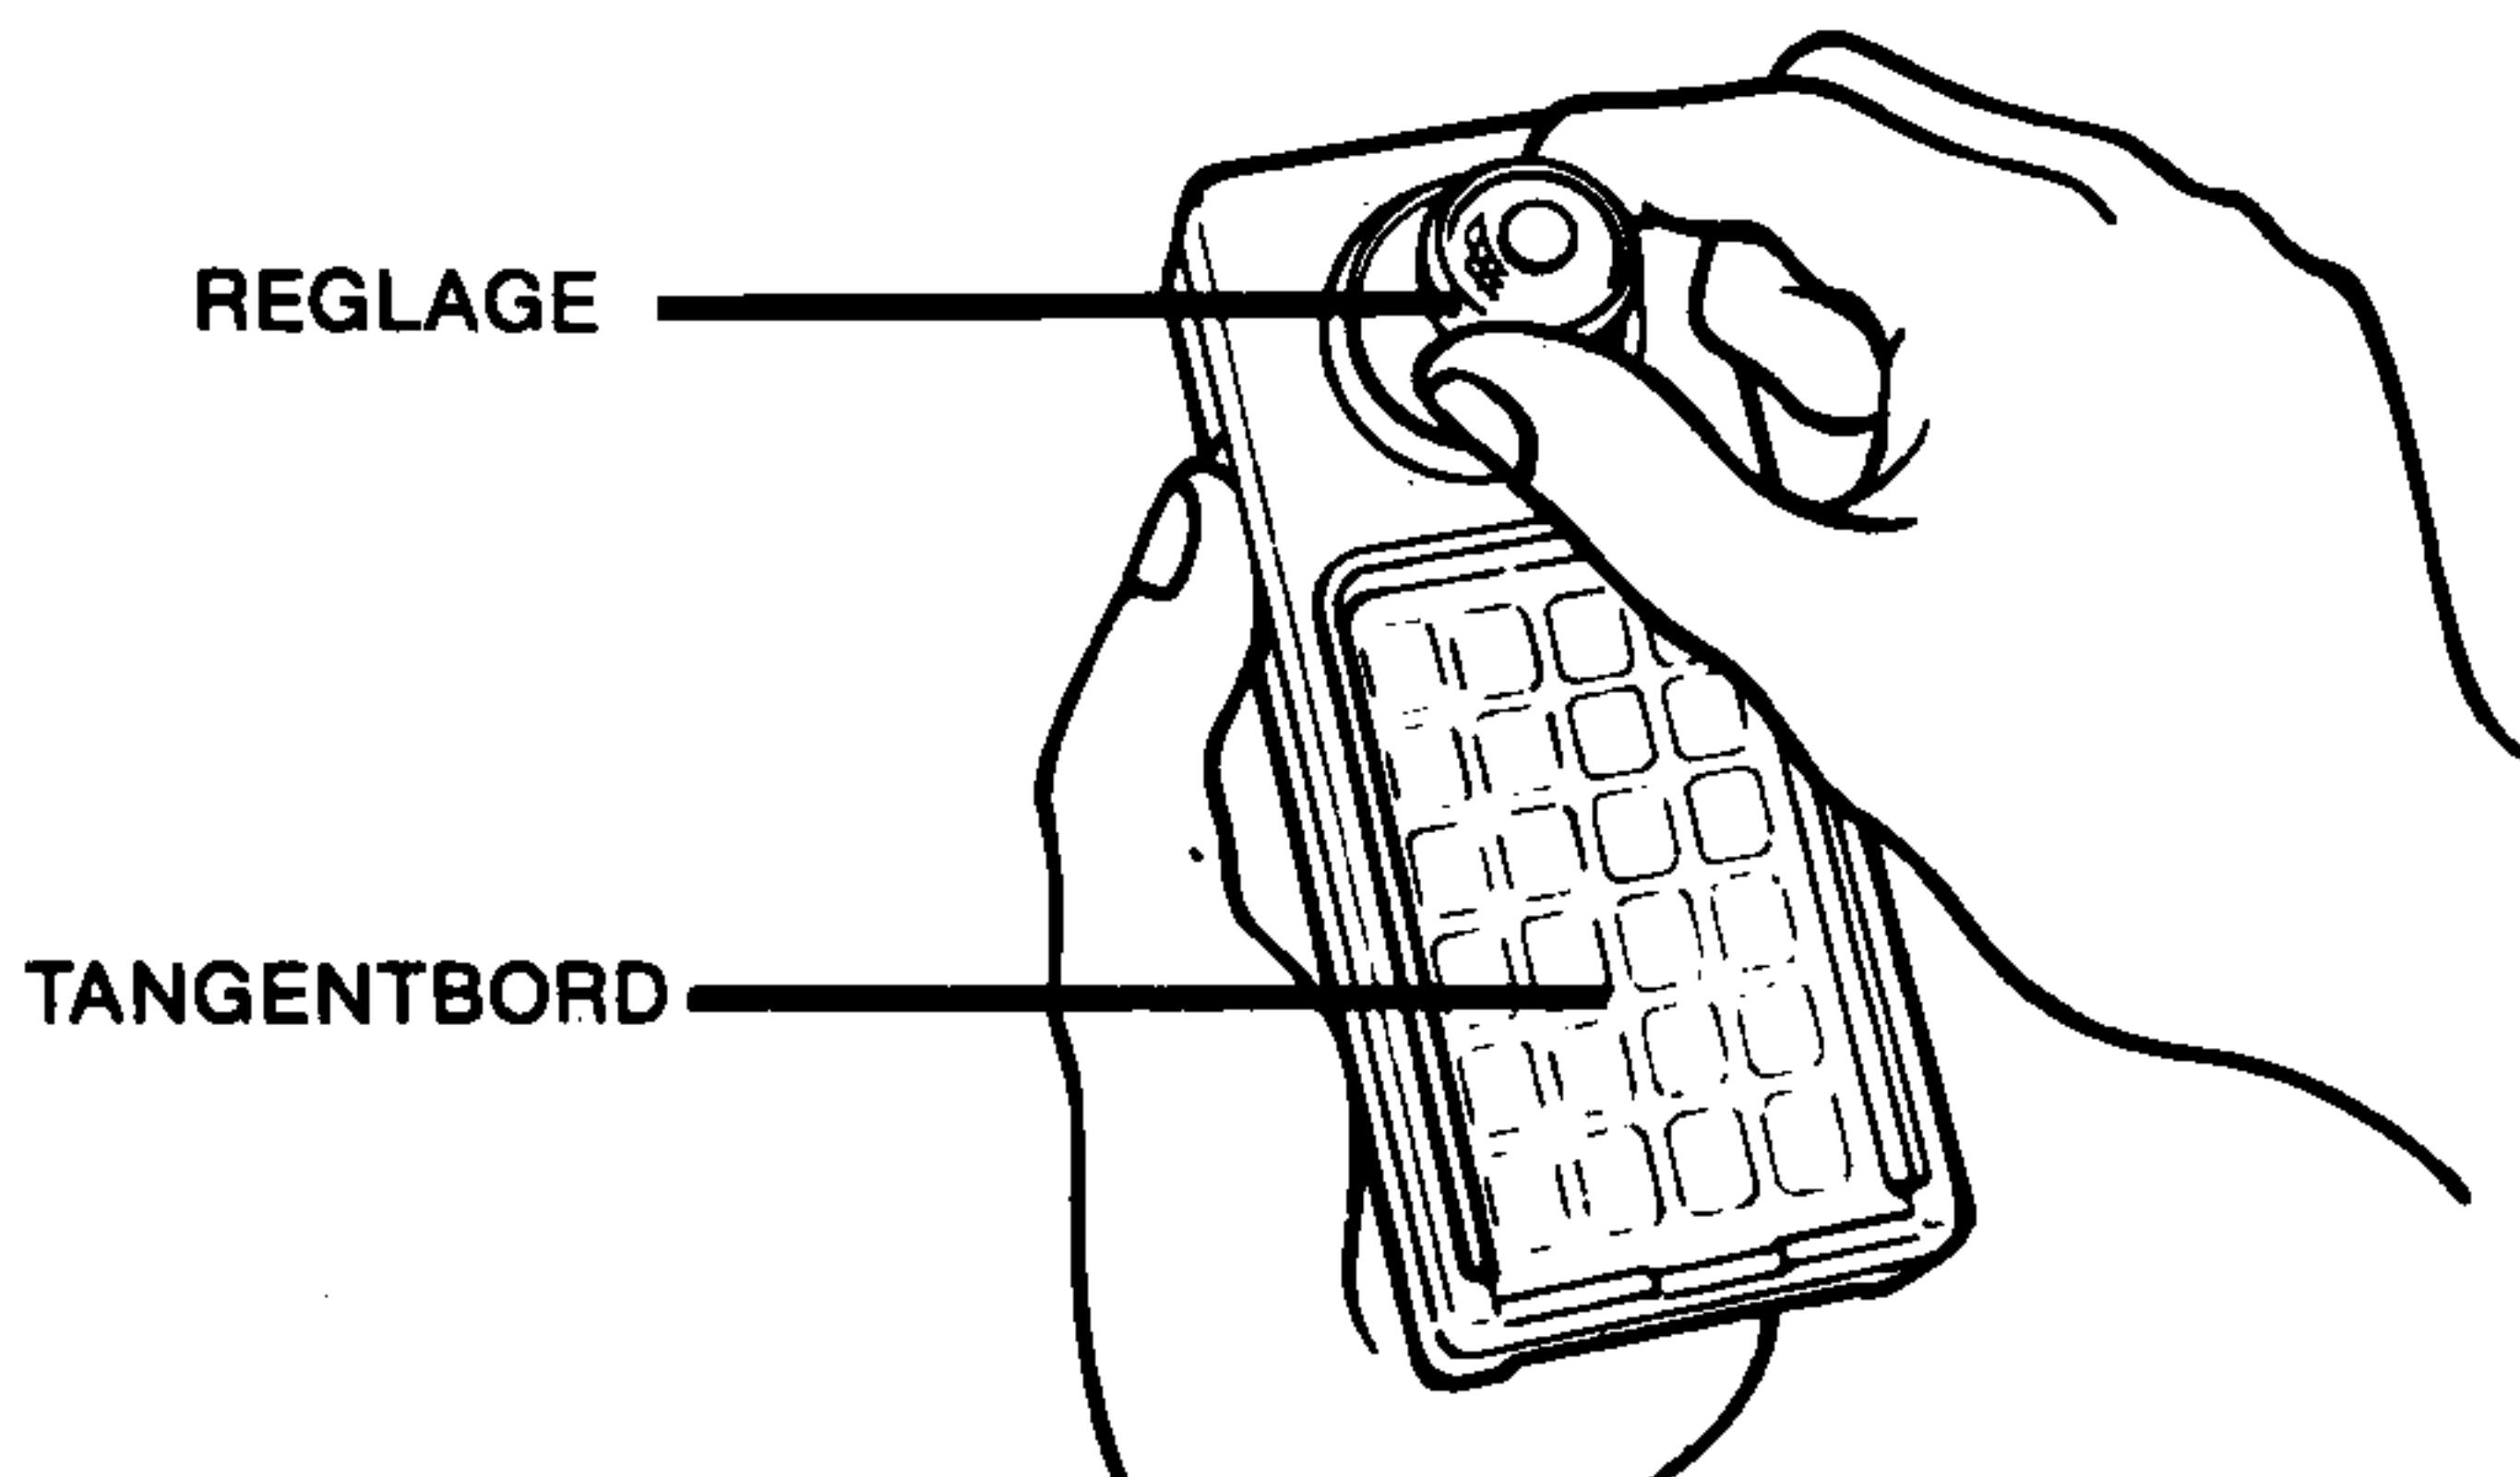

Handkontrollens uppbyggnad:

- Varje sida på handkontrollen har en tangent som har en speciell funktion för varje spel och denna funktion står angiven på plastmallen som medföljer spelet.
- Med reglaget förflyttar man figurerna på spelfältet (bildskärmen) i 16 olika riktningar. Reglaget förs uppåt d.v.s. ifrån tangentbordet och figuren förflyttas uppåt på TV-skärmen, när reglaget förs nedåt d.v.s. mot tangentbordet förflyttas figuren nedåt på TV-skärmen osv.
- Varje handkontroll har 24 tangentfält och varje tangentfält är markerat. När CREATIVISION används som TV-spel används endast ett fåtal av dessa tangentfält och de som skall användas är markerade på spelarmallen. Spelarmallen skall föras in och täcka tangentfälten.

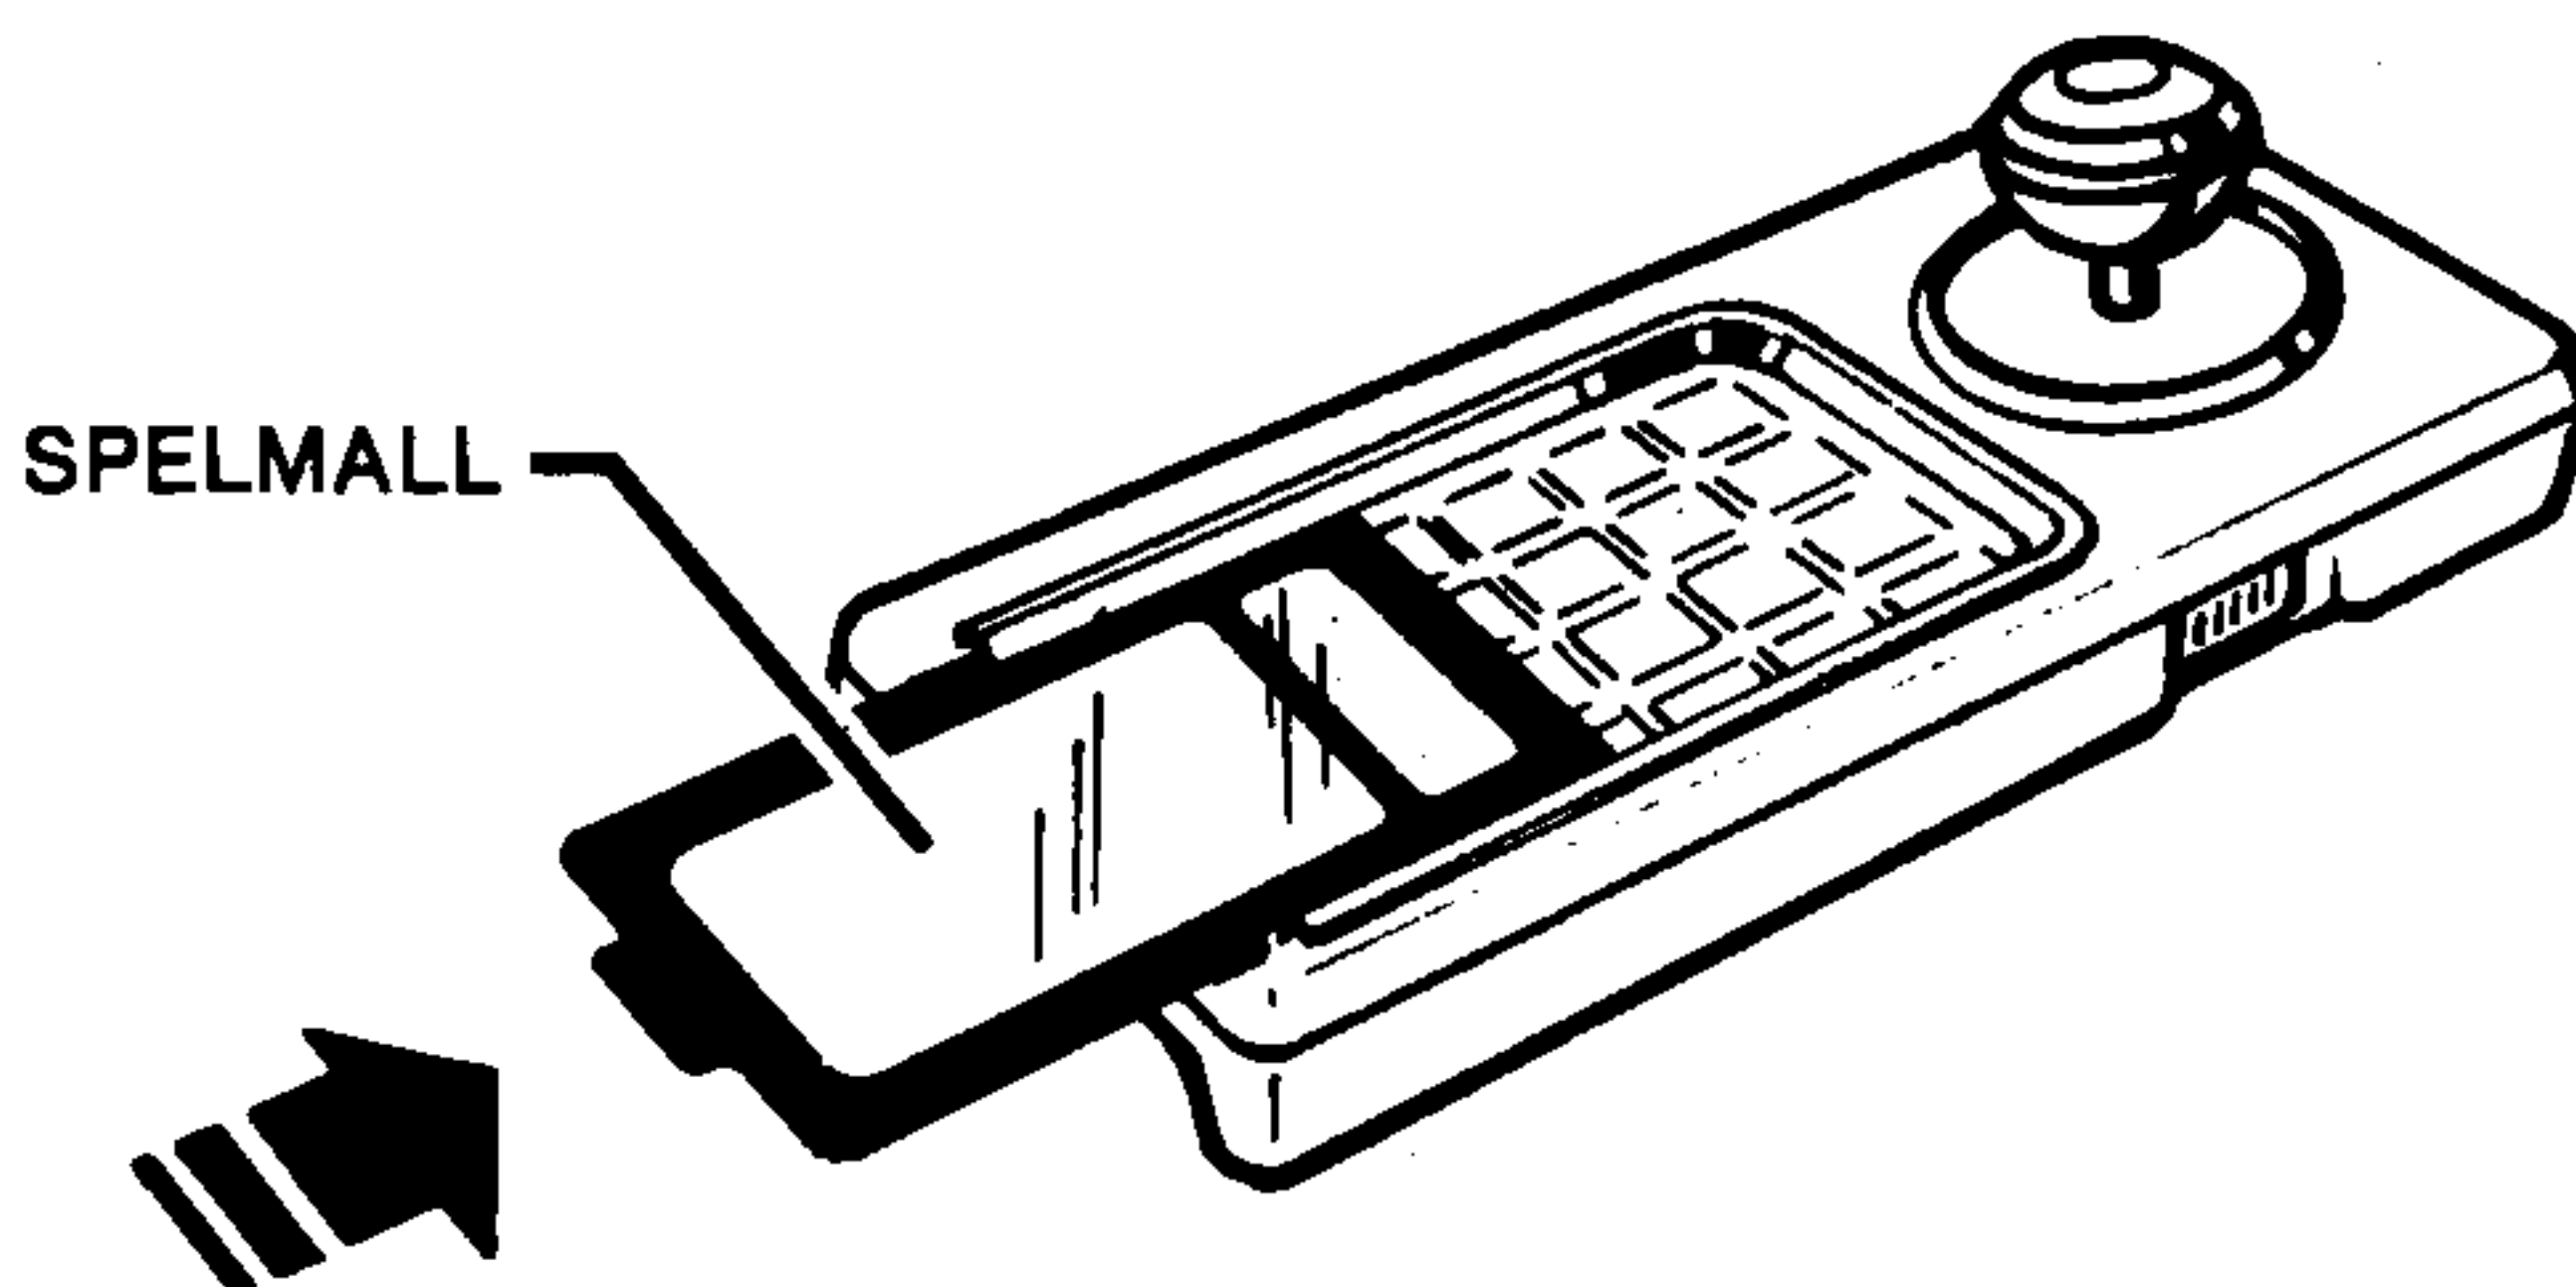

ATT IAKTTAGA

1. Utrustningen är känslig för fukt. Använd inte utrustningen i närheten av vätskor.
2. Undvik att utsätta kassetter eller utrustning för värme. Förvara dem i ventilerat utrymme.
3. Slå av strömmen och ta ut spelkassetten då du inte använder utrustningen.
4. Utrustningen kan skadas om den tappas. Hantera den varsamt.
5. Sätt in spelkassetten varsamt utan att använda våld. Stäng alltid av strömmen då kassetten sätts i.
6. Stick inte in fingrarna i den öppna ändan av spelkassetten. Statisk elektricitet kan skada den känsliga elektroniken inuti kassetten.

“CREATIVISION” Tv-spel och hemdatorsystem.

INNEHÅLL

- 1. DELAR**
- 2. HUR MAN KOPPLAR SAMMAN TV- OCH ANTENNOMKOPPLARE**
- 3. FÖRBEREDELSE FÖR ATT SPELA**
- 4. NOLLSTÄLLA SPELET**
- 5. HUR MAN ANVÄNDER HANDKONTROLLERNA**
- 6. SKÖTSEL**
- 7. HUR DU KOPPLAR OM TV:n FÖR NORMAL MOTTAGNING**
- 8. SUMMERING**

NEDKOPPLING

1. Slå av strömmen på CREATIVISION och ta ut spelkassetten.
2. Slå om antennomkopplaren i läge TV-ANTENN.
3. TV:n är nu klar för normal användning.

SAMMANFATTNING

1. Stoppa in spelkassetten ordentligt i uttaget på höger sida av CREATIVISION.
2. Kontrollera att transformatorn är ansluten till vägguttag och till CREATIVISION.
3. Kontrollera att antennomkopplaren står i läge GAME.
4. Kontrollera att alla antennkablar är anslutna.
5. Kontrollera att strömmen är påslagen på CREATIVISION och TV:n.
6. Kontrollera att rätt kanal är inställd på TV:n.

© CREATIVISION