

SALORA **Manager III**


**DI 100A LEVYASEMAN
OHJAUSMODULI**

KÄYTTÖOHJE

LIITÄNTÄ

DI 100A liikennöi levyaseman kanssa 20 napaisen liittimen avulla. Liittimen kytkentä.

Pin No.	Signal	Direction
2, 4, 6, 8	Stepper phase 0-3	input
10	WR REQ	input
14	ENBL	input
16	RD DATA	output
18	WR DATA	input
20	WR PROT	output
9, 13, 15, 17, 19	Reserved	Reserved
11, 12	Reserved	Reserved
1, 3, 5, 7	GND	power

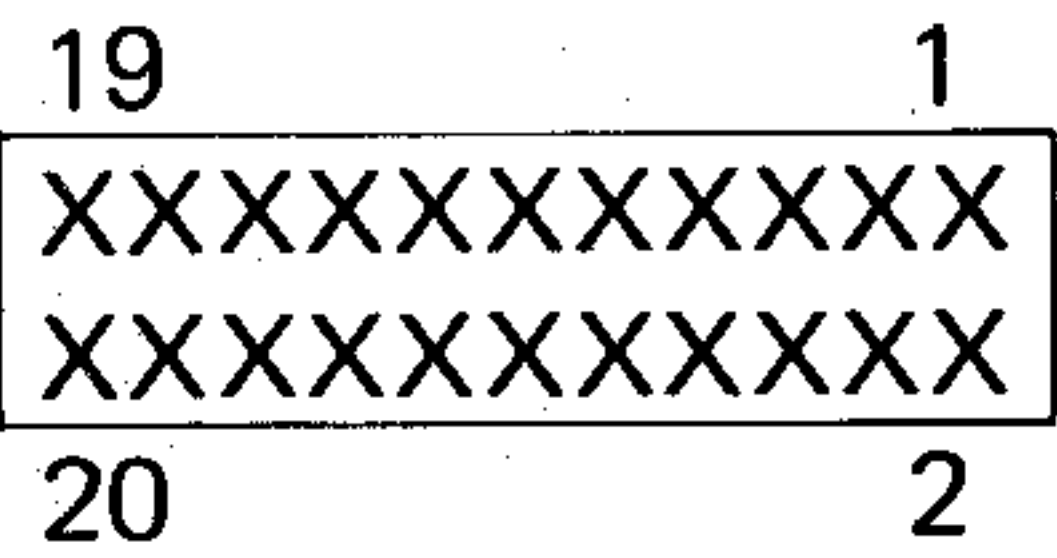

KÄYTTÖOHJE

DI 100A levyaseman ohjausmoduulin avulla on mahdollista käyttää yhtä tai kahta levyasemaa Manager tietokoneessa.

ASENNUSOHJEET

1. Tarkista, että tietokoneen virtakytkin on OFF-asennossa.
2. Asenna levyasema ohjausmoduuliin levyaseman käyttöohjeen mukaisesti.
3. Työnnä levyaseman ohjausmoduuli tietokoneesi system Bus'iin, joka sijaitsee Managerin takaosassa.

