




SALORA

FELLOW

DATAKASETTINAUHURI

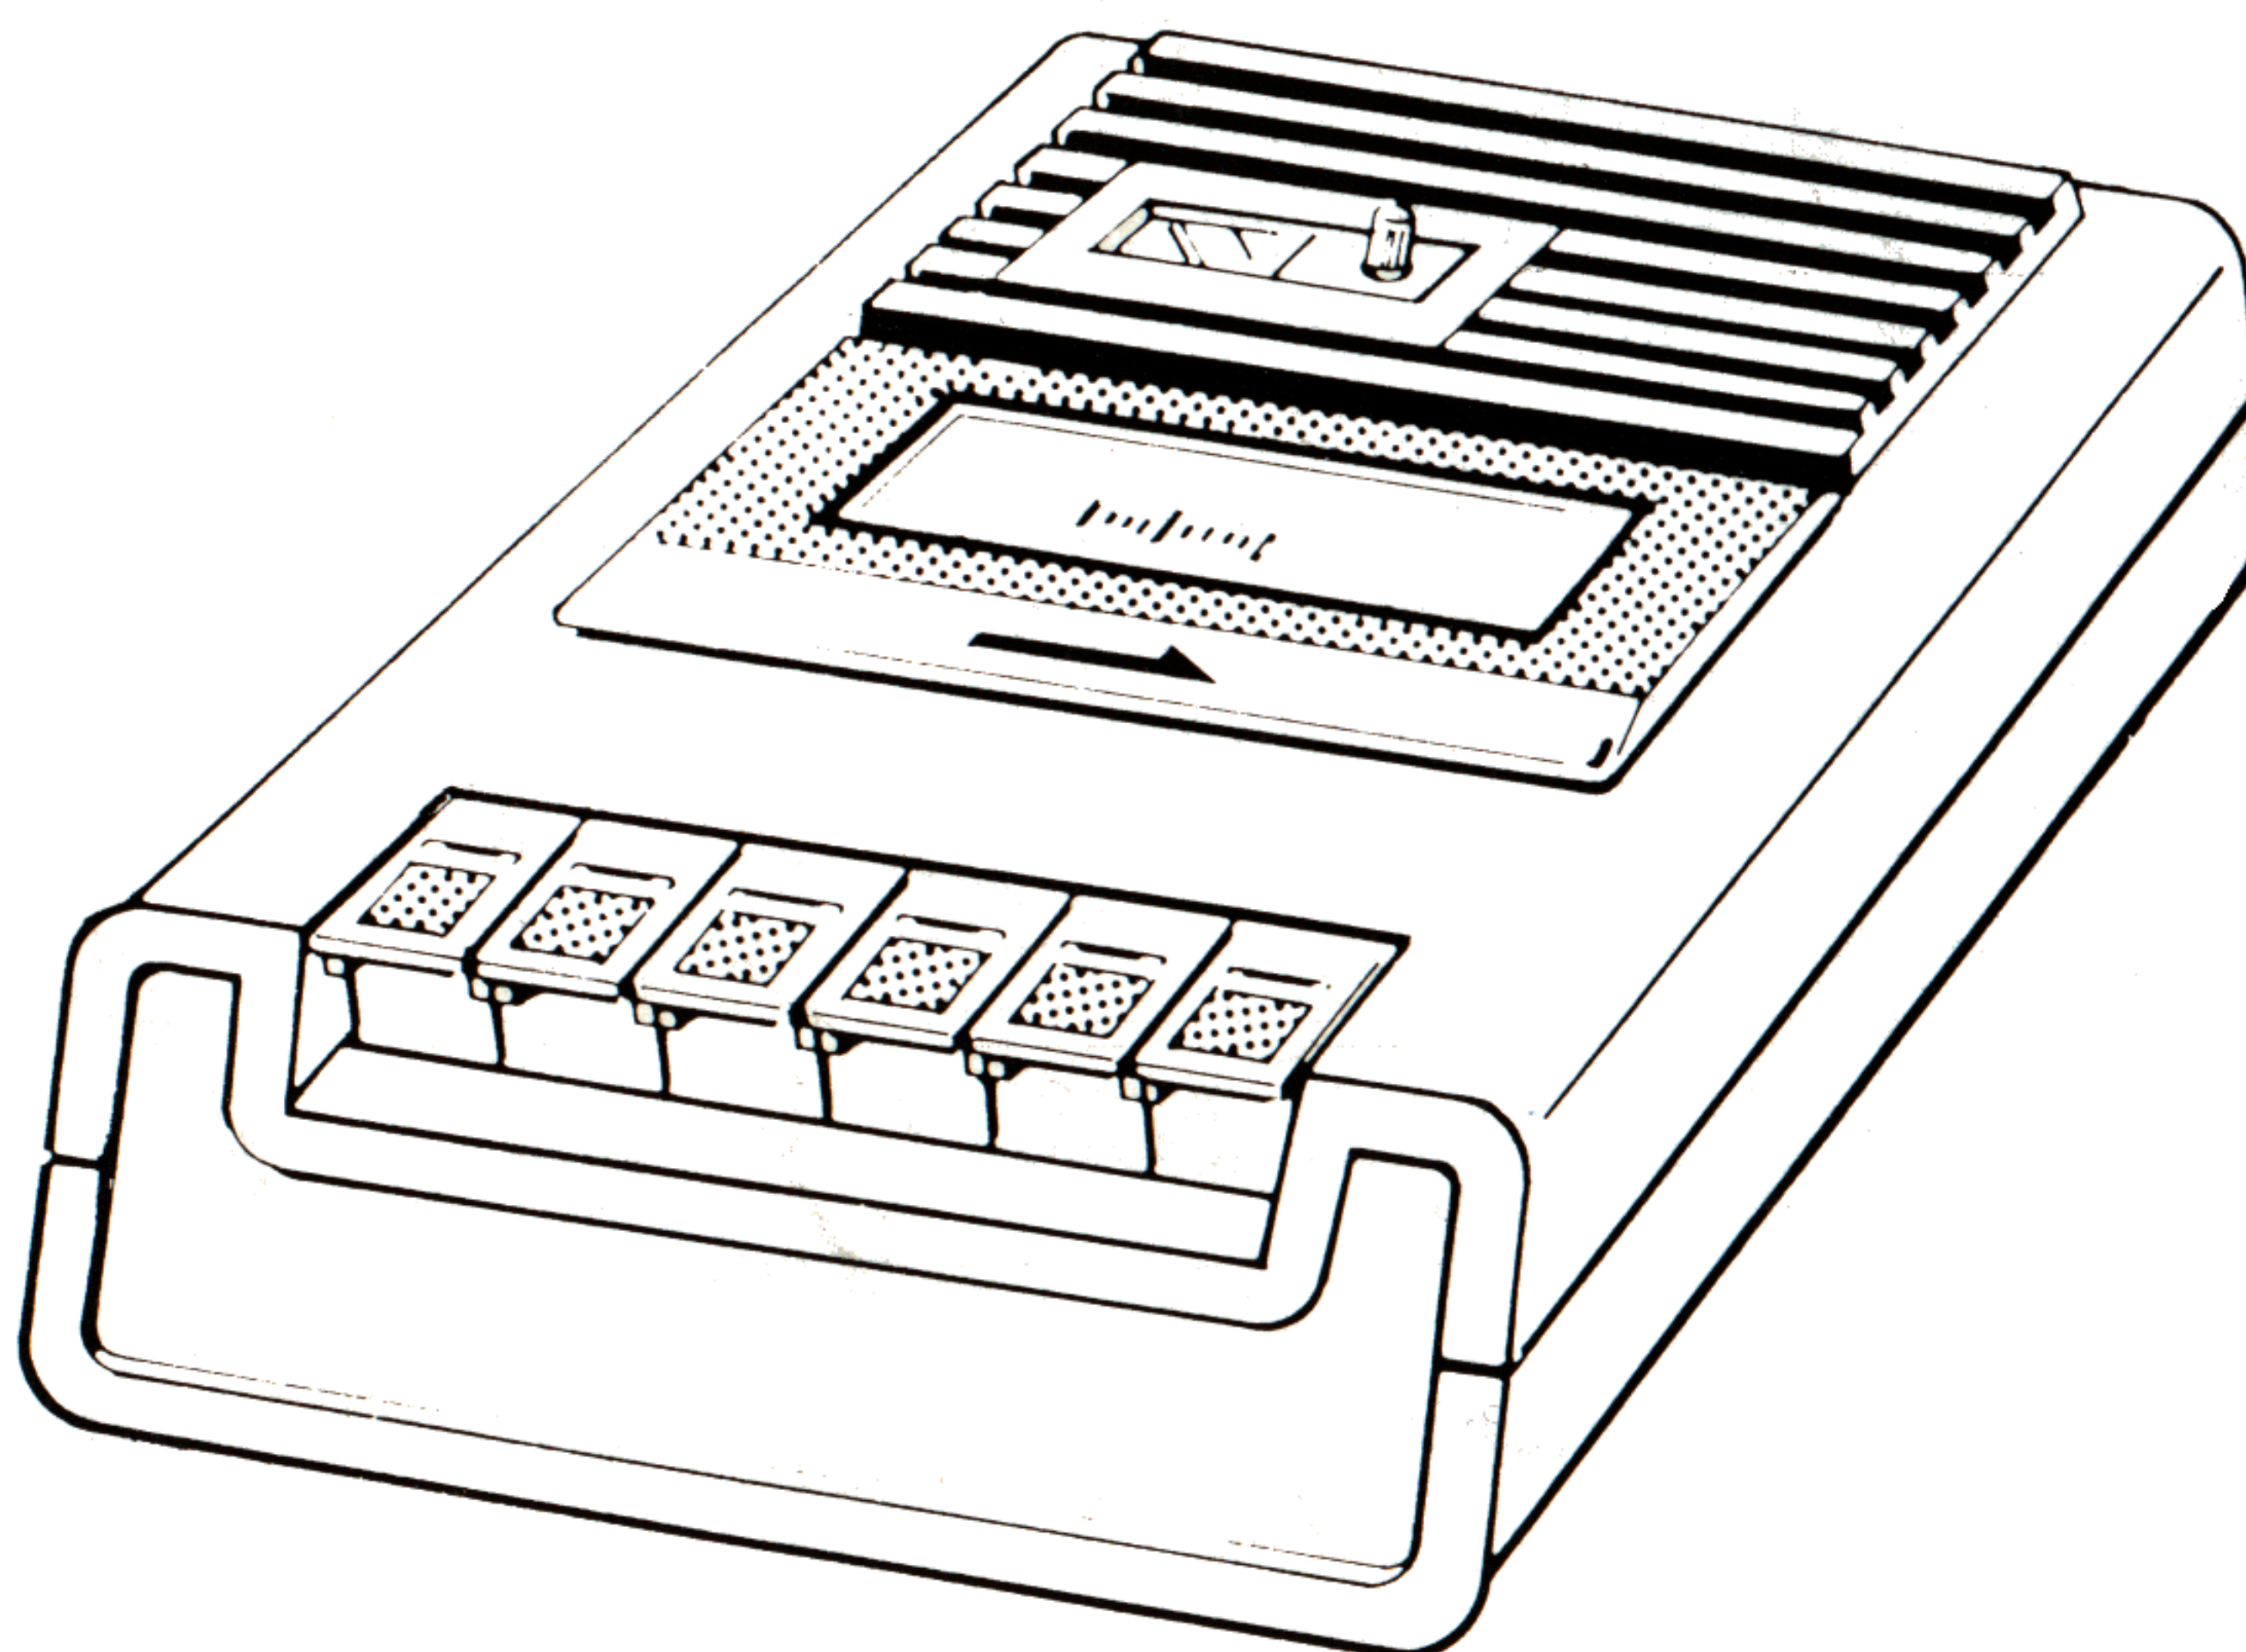

KÄYTTÖOHJE


Tämä datakasettinauhuri on erikoisesti suunniteltu massa-muistiyksiköksi henkilökohtaisiin tietokoneisiin. Nauhurin äänenvoimakkuus- ja sävytasot on tehtaalla säädetty parhaalle luku- ja kirjoitustasolle. Myöhempää säätöä ei tarvita. Ellei tietokoneessasi ole nauhuriliitäntää, saatat tarvita liitäntäyksikön.

NAUHURIN KÄYTTÖÖNOTTO

- 1) Varmista, että tietokoneen ja nauhurin verkkojohdot ovat irti pistorasiasta.
- 2) Kytke liitäntäjohtoon toinen pää tietokoneesi TAPE-liittimeen (tai nauhuriliitäntäyksikköön).
- 3) Kytke liitäntäjohtoon kaksihaarainen pää siten, että punainen johto tulee nauhurin EAR-liittimeen ja musta MIC-liittimeen.
- 4) Kytke verkkolaite datanauhurin POWER-liittimeen.
- 5) Kytke verkkolaite sähköverkkoon.
- 6) Kytke tietokone sähköverkkoon.

Tietokoneesi pitäisi nyt toimia ja datanauhurisi olla valmiina tallentamaan ja lataamaan ohjelmiasi.

Ellei toiminta ole normaalia, irrota laitteet sähköverkosta ja puhdista tietokoneesi TAPE-liitin huolellisesti. Toista sitten em. toimenpiteet.

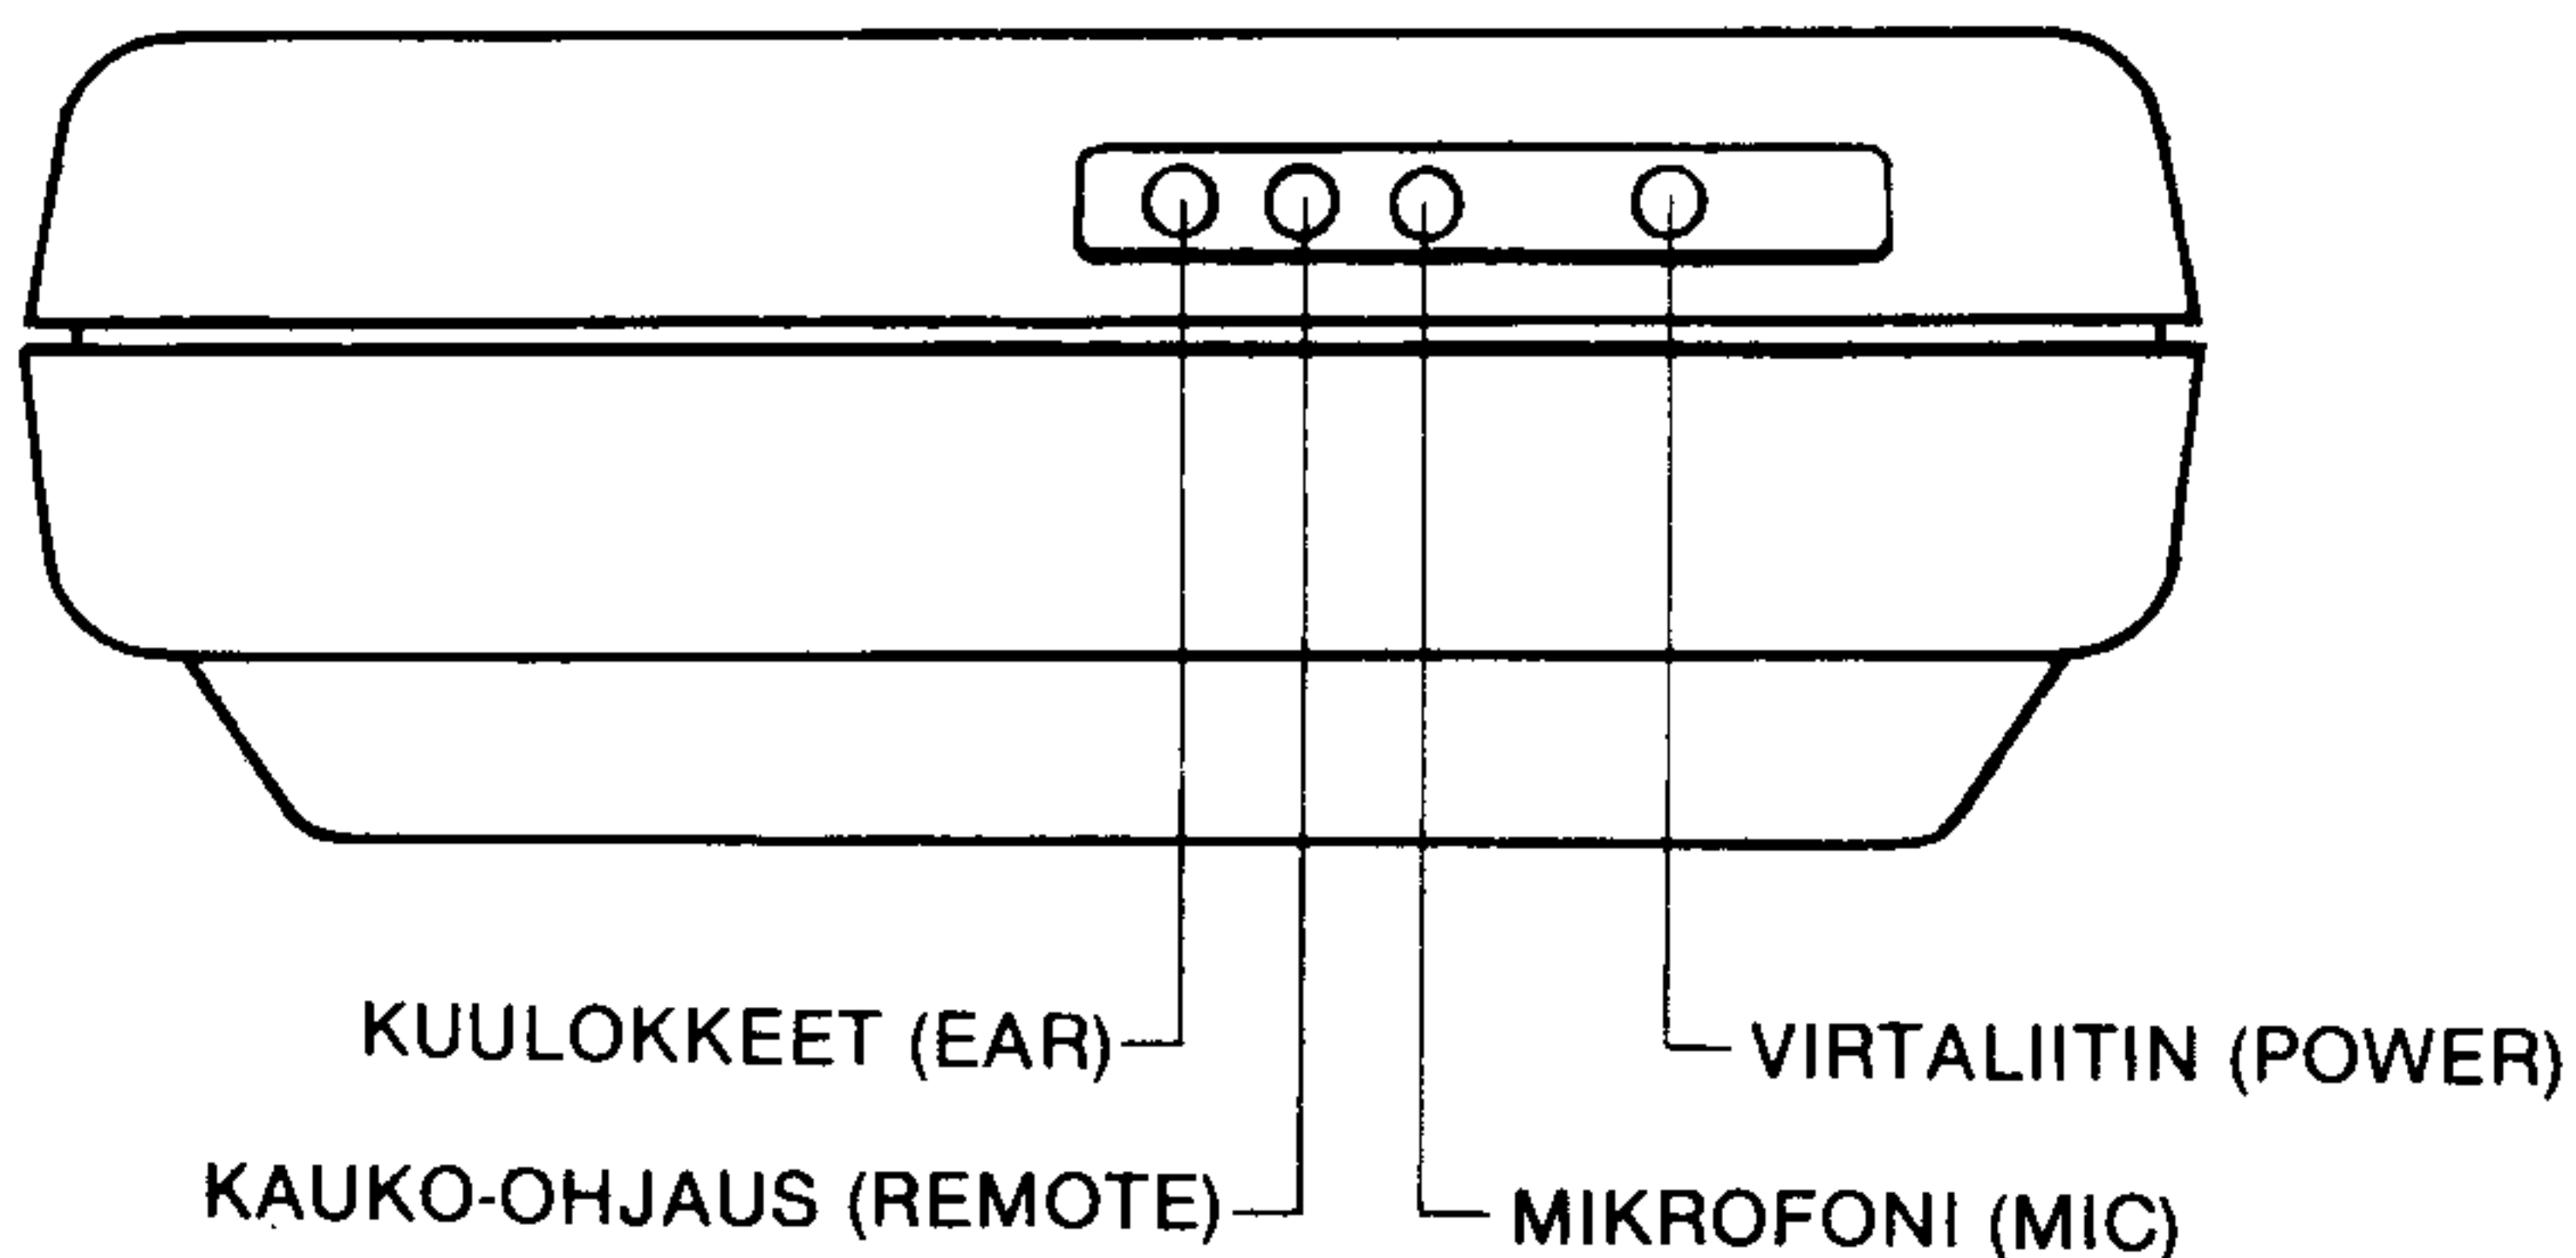

DATANAUHURIN KÄYTTÖ

Ohjelman lataaminen

- 1) Aseta ohjelmakasetti datanauhuriin.
- 2) Kelaat nauha ohjelman alkuun painamalla nauhurin takaisinkelausnäppäintä REWIND.
- 3) Ohjelman lataamiseksi näppäile tietokoneeseen CLOAD tai CRUN.
- 4) Paina nauhurin PLAY-näppäintä.
- 5) Tietokoneesi ilmoittaa kun lataus on valmis.

Ohjelman tai datan tallennus

- 1) Aseta nauhuriin kasetti.
- 2) Kelaat nauha alkuun painamalla REWIND-näppäintä.
- 3) Kun nauha on alussa, paina samanaikaisesti RECORD- ja PLAY-näppäimiä.
Huom. Varmista, ettet nauhoita tärkeän aikaisemman tallenteen päälle.
- 4) Näppäile tietokoneeseen CSAVE.
- 5) Tietokoneesi ilmoittaa kun tallennus on valmis.

— Nauhalaskurin käyttö helpottaa ohjelman paikallistamista nauhalta.

SALORA

Salorankatu 5—7 24100 SALO 10
Myynti: Informaatiojärjestelmät, puh. 924-6151

ZB9232

91-0161-05